

ZigBee 시리얼 어댑터

ProBee-ZS10

사용자 가이드

(주) 세나테크놀로지

Rev 1.5

ProBee-ZS10 User Guide

Firmware version PTv1.X

저작권

Copyright 2010 ~ 2012, (주) 세나테크놀로지 All rights reserved.

세나테크놀로지는 자사 제품을 예고 없이 변경 및 개선할 수 있는 권리를 가지고 있습니다.

등록상표

ProBee™는 세나테크놀로지의 등록 상표입니다.

Windows® 는 Microsoft Corporation의 등록 상표입니다.

Ethernet® 은XEROX Corporation의 등록 상표입니다.

사용자 고지

시스템 고장이 심각한 결과를 유발하는 응용 분야인 경우, 백업 시스템이나 안전 장치를 사용하여 심각한 결과로부터 인명 및 재산을 보호하는 것이 필요합니다. 시스템 고장으로 인한 결과에 대한 보호는 사용자 책임입니다.

기술 지원

(주)세나테크놀로지

서울시 서초구 양재동 210번지

전화: (02) 573-7772

팩스: (02) 573-7710

이메일: support@sena.com

홈페이지: <http://www.sena.com>

Revision History

Revision	Date	Name	Description
V1.0.0	2010-09-30	KS Choi	Initial Writing
V1.1.0	2010-10-27	KS Choi	ZS10 PTv1.2 내용 추가
V1.2.0	2011-08-22	HR Zo	ZS10 PTv1.3 내용 추가
V1.2.1	2011-09-16	HR Zo	오탈자 수정 및 시리얼 포트 핀 배열 추가
V1.2.2	2011-09-29	HR Zo	ZS10 PTv1.4 내용 추가 - AT+RSSI 명령 추가 - AT+ESCAN 결과 표시 변경
V1.5	2012-02-21	Uin Burn	* ZS10 PTv1.5 내용 추가 - ATS11, Flow control 초기값 변경 - Frequency Agility 내용 추가 * 전원 관련 핵심 기능 수정

목 차

1 소개	9
1.1 본 문서에 관하여	9
1.2 개요	9
2 시작하기	11
2.1 하드웨어 설치	11
2.1.1 패널 구성	11
2.1.2 패널 연결	12
2.1.3 패널에 전원 공급	12
2.1.4 ZS10에 배터리 팩 연결	13
2.1.5 배터리 팩 연결 방법	13
2.2 설정	14
2.2.1 LED	14
2.2.2 버튼	15
2.2.3 딥 스위치	15
2.3 터미널 프로그램을 이용한 AT 명령어 입력	16
2.4 ProBee Manager를 이용한 설정	18
2.4.1 시리얼 포트 열기	18
2.4.2 설정	19
2.4.3 펌웨어 업데이트	20
3 지그비 네트워크 설정	22
3.1 ZS10을 코디네이터로 설정하기	22
3.1.1 코디네이터 노드 형태 선택	23
3.1.2 코디네이터 채널 마스크 설정	23
3.1.3 코디네이터의 PAN ID 설정	24
3.1.4 참여 허용 (Permit Joining)	24
3.2 ZS10을 라우터로 설정하기	25
3.2.1 라우터 노드 형태 지정	25
3.2.2 라우터 채널 마스크 설정	26
3.2.3 라우터 PAN ID 설정	26
3.2.4 참여 허용 (Permit joining)	26
3.3 ZS10을 앤드 디바이스로 설정하기	27
3.4 ZS10을 슬리피 앤드 디바이스(Sleepy End-Device)로 설정하기	28
3.5 지그비 보안 (ZigBee Security)	30
3.5.1 보안 수준	30

3.5.2	링크 키 (<i>Link Key</i>).....	30
3.5.3	네트워크 키 (<i>Network Key</i>).....	30
3.5.4	키 업데이트.....	30
3.6	주파수 간섭 회피 (<i>Frequency Agility</i>)	31
4	데이터 송수신	32
4.1	커맨드 모드 (<i>Command Mode</i>)	32
4.1.1	유니캐스트 (<i>Unicast</i>)	32
4.1.2	멀티캐스트 (<i>Multicast</i>)	32
4.1.3	브로드캐스트 (<i>Broadcast</i>)	33
4.1.4	바이너리 데이터 전송 (<i>Sending Binary Data</i>)	34
4.1.5	받은 메시지 표시.....	34
4.2	데이터 모드 (<i>Data Mode</i>)	35
4.2.1	유니캐스트 데이터 모드 (<i>Unicast Data Mode</i>).....	35
4.2.2	멀티캐스트 데이터 모드 (<i>Multicast Data Mode</i>).....	38
4.2.3	브로드캐스트 데이터 모드 (<i>Broadcast Data Mode</i>)	40
5	AT 명령어 레퍼런스.....	42
5.1	명령어 형식	42
5.2	표준 AT 명령어	42
5.2.1	AT	42
5.2.2	ATB.....	42
5.2.3	ATD.....	42
5.2.4	ATE.....	43
5.2.5	ATM	43
5.2.6	ATO.....	43
5.2.7	ATR.....	43
5.2.8	ATS	43
5.2.9	ATZ	43
5.2.10	AT&F.....	43
5.2.11	+++	44
5.3	노드 관련 정보	44
5.3.1	AT+LONGADDR or AT+LA.....	44
5.3.2	AT+SHORTADDR or AT+SA	44
5.3.3	AT+ADDRDISCOVERY or AT+AD	44
5.3.4	AT+OPCH or AT+OC.....	44
5.3.5	AT+OPPANID or AT+OI.....	45
5.3.6	AT+OPEPID or AT+OE.....	45
5.3.7	AT+VERSION or AT+VR	45
5.3.8	AT+PRODUCTNAME or AT+PN	45

5.4	네트워크 관련 설정	45
5.4.1	AT+CHMASK or AT+CM.....	45
5.4.2	AT+PANID or AT+PI	46
5.4.3	AT+EPID or AT+EI.....	46
5.4.4	AT+GROUPID or AT+GI.....	46
5.4.5	AT+POWER or AT+PW	46
5.4.6	AT+STACK or AT+ZS	47
5.4.7	AT+NODENAME or AT+NN	47
5.5	네트워크 구성 및 참여	47
5.5.1	AT+ASCAN or AT+AS	47
5.5.2	AT+ESCAN or AT+ES	47
5.5.3	AT+DSCAN or AT+DS	48
5.5.4	AT+RSSI or AT+RS	48
5.5.5	AT+NODETYPE or AT+NT.....	48
5.5.6	AT+PERMIT or AT+PJ.....	49
5.5.7	AT+LEAVE or AT+LV.....	49
5.6	엔드 디바이스	49
5.6.1	AT+SLEEP or AT+SM.....	49
5.6.2	AT+PARENTLA or AT+PL	49
5.6.3	AT+PARENTSA or AT+PS.....	49
5.6.4	AT+CHILDTABLE or AT+CT.....	49
5.7	데이터 송수신	50
5.7.1	AT+DESTLA or AT+DL	50
5.7.2	AT+DESTGROUPID or AT+DG.....	50
5.7.3	AT+SINKINFO or AT+SI	50
5.7.4	AT+MAXPAYLOAD or AT+MP.....	50
5.7.5	AT+TRASNNSMITMODE or AT+TM.....	50
5.7.6	AT+UNICAST or AT+UC.....	51
5.7.7	AT+MULTICAST or AT+MC.....	51
5.7.8	AT+BROADCAST or AT+BC	51
5.7.9	AT+REMOTE or AT+RC.....	51
5.8	보안	51
5.8.1	AT+SECURITY or AT+SE.....	51
5.8.2	AT+LINKKEY or AT+LK.....	52
5.8.3	AT+NWKKEY or AT+NK.....	52
5.8.4	AT+UPDATEKEY or AT+UK.....	52
5.9	UART	52
5.9.1	AT+BAUDRATE or AT+UB	52
5.9.2	AT+DATABIT or AT+UD.....	52
5.9.3	AT+PARITY or AT+UP.....	53

5.9.4	<i>AT+STOPBIT or AT+US</i>	53
5.9.5	<i>AT+FLOWCTRL or AT+UF</i>	53
5.10	펌웨어 업로드 및 도움말	53
5.10.1	<i>AT+BOOTLOAD or AT+BL</i>	53
5.10.2	<i>AT+HELP or AT+HP</i>	54
6	AT 명령 예제	55
6.1	네트워크 설정	55
6.1.1	코디네이터	55
6.1.2	라우터	55
6.1.3	엔드 디바이스	55
6.1.4	슬리피 엔드 디바이스	55
6.1.5	네트워크 지정	55
6.2	데이터 전송	56
6.2.1	커맨드 모드	56
6.2.2	데이터 모드	57
6.3	보안	57
6.4	UART 설정	58
6.5	펌웨어 업로드	58
6.5.1	로컬 노드	58
6.5.2	원격 노드	59
6.5.3	클론 (펌웨어 복사)	59
7	S-레지스터	60
7.1	디스플레이 옵션	60
7.1.1	S11	60
7.1.2	S12	61
7.1.3	S13	61
7.1.4	S14	61
7.2	네트워크 설정	61
7.2.1	S21	61
7.2.2	S22	62
7.2.3	S23	62
7.3	데이터 전송	62
7.3.1	S31	62
7.3.2	S32	62
7.3.3	S33	63
7.3.4	S34	63
7.3.5	S35	63
7.3.6	S36	63

7.3.7	S37	64
7.3.8	S38	64
7.3.9	S39	64
7.4	엔드 디바이스	64
7.4.1	S51	64
7.4.2	S52	65
7.4.3	S53	65
7.4.4	S54	65
7.4.5	S55	65
7.4.6	S56	66
7.5	싱크 (Sink)	66
7.5.1	S61	66
7.5.2	S62	66
8	연결	67
8.1	시리얼 포트 핀 배열.....	67
8.2	결선	68
8.2.1	호스트가 DTE 일 때	68
8.2.2	호스트가 DCE 일 때	68
9	치수	69
9.1	ProBee-ZS10 치수 (mm).....	69
9.2	배터리 팩 치수 (mm)	70
10	품질 보증	71
10.1	일반 품질 보증 정책.....	71
10.2	책임의 한계	71
10.3	하드웨어 제품 보증	71
10.4	소프트웨어 제품 보증	72
10.5	3자 소프트웨어 제품 보증	72
11	인증 정보	73
11.1	FCC.....	73
11.2	CE	74
11.3	TELEC	74
11.4	KCC	74
11.5	ZigBee Alliance	74
12	RF 정보	75

1 소개

1.1 본 문서에 관하여

본 문서는 ProBee-ZS10 지그비 시리얼 어댑터의 소개, 설정 및 사용법에 대한 내용을 다룹니다. 본 문서는 사용자가 ZS10 어댑터를 사용하는 것을 가정합니다. 따라서 본 문서의 그림 및 설정 예제들은 모두 ZS10 어댑터를 사용하는 것을 가정하여 제공됩니다.

본 문서는 ZS10 하드웨어의 상세 사양을 다루지 않습니다. 하드웨어 상세 사양은 별도 ProBee-ZS10 하드웨어 데이터시트 문서를 참고하시기 바랍니다.

1.2 개요

ProBee-ZS10은 지그비 코어, 라디오/안테나 회로부 및 고급 레벨 소프트웨어 라이브러리가 결합된 일체형 지그비 시리얼 어댑터입니다.

ZS10 시리얼 어댑터는 지그비 기술을 이용하여, 특별히 저가 및 저전력을 요구하는 홈 오토메이션이나 스마트 에너지 관련 적용분야에 사용되어질수 있도록 특별히 설계되었습니다. ZS10은 Ember사의 EM250 지그비 코어를 사용하였으며 지그비 프로 표준을 만족하여 호환성을 극대화하였습니다.

저가 및 저전력의 특성에도 불구하고, ZS10은 고성능으로 데이터를 신뢰성있게 전송할수 있습니다. ZS10의 최대 전송 속도는 250 kbps이며 장애물이 없을시 실외 최대 직선 도달 거리는 1.6 km에 달합니다.

핵심 기능

- 일체형 2.4GHz, IEEE 802.15.4-호환 송수신 장치
- 지그비 프로 인증
- 지그비 코어: Ember EM250
- 송신 전력: +20dBm E.I.R.P (최대)
- 수신 감도: -102dBm @1% BER
- 공급 전원: 3.3~12.0 VDC
- 송신 전류: 200mA @5.0V (최대)
- 수신 전류: 55mA @5V.0 (최대)
- 수면 전류: $\leq 10\mu A$
- 전송 거리: 1.6 km
- 안테나 옵션: 다이풀 1/3/5dBi
- RS232 신호 지원: TXD/RXD, RTS/CTS, DTR/DSR
- 2 버튼
- 4 딥 스위치
- RoHS 호환
- 공급 가능 전원: 5V ~ 12V DC

응용 분야

- 지능형 계량 기반 시설
- 홈 에이리어 네트워크 (Home Area Networks, HAN)
- 네이버후드 에이리어 네트워크 (Neighborhood Area Networks, NAN)
- 주택 자동화 (Home Automation)
- 고급 조명, 엔터테인먼트 및 온도 조절 시스템
- 서비스 기반 모니터링, 보안 및 인식 시스템
- 상업용 건물 자동화
- 온도 및 조명 시스템
- 기타 산업용 및 가정용 응용 분야

2 시작하기

ZS10 어댑터를 이용하여 지그비 네트워크를 구축하는 단계는 아래와 같이 요약됩니다:

- ZS10 어댑터에 전원을 연결합니다.
- ZS10 어댑터를 코디네이터(Coordinator)로 설정합니다
- ZS10 어댑터(들)을 라우터(router)로 설정합니다. 코디네이터는 라우터 동작을 포함하므로 이 단계는 생략 가능합니다.
- ZS10 어댑터(들)을 엔드디바이스 (end-device)로 설정합니다.
- ZS10 장비들간에 데이터를 전송합니다.

본 장에서는 ZS10 어댑터를 개발 보드에 장착하고 터미널 프로그램을 이용하여 ZS10 어댑터와 통신하여 ZS10 설정 및 데이터 송수신을 위한 AT명령을 보내는 방법에 대하여 설명합니다. 지그비 네트워크를 구축하고 지그비 코디네이터/라우터/엔드디바이스 설정 및 데이터 전송 방법에 대하여는 다음 장에서 보다 자세히 다룹니다. 또한 스타터 키트에 대한 설명 및 설정 예제들 또한 그 이후에 설명됩니다.

2.1 하드웨어 설치

2.1.1 패널 구성

그림 2-1은 패널의構成을 보여줍니다. 패널은 ZS10과 입출력 단자를 포함한 외부 시리얼 포트를 제공하여 ZS10의 각종 기능을 손쉽게 테스트 할 수 있도록 해줍니다.

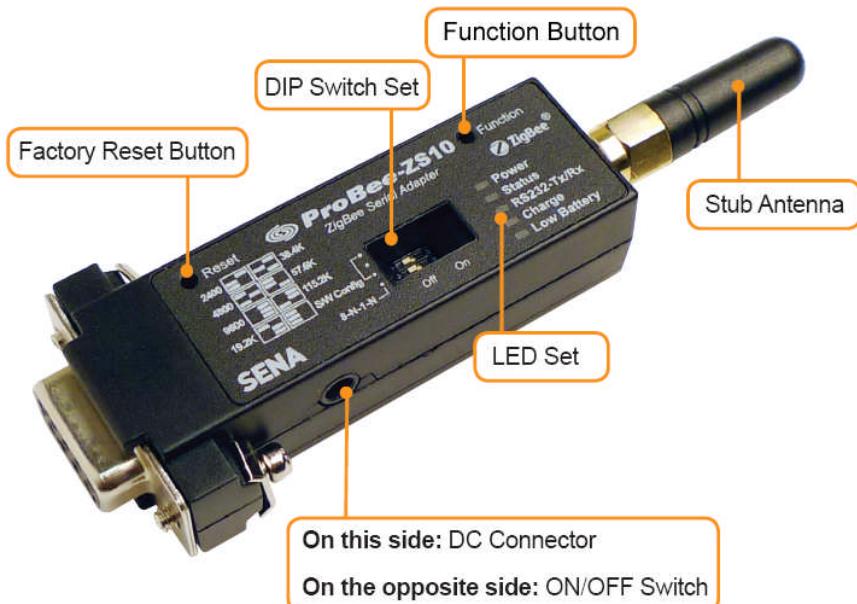


그림 2-1 ZS10의 패널 구성

2.1.2 패널 연결

장비를 직접적으로 또는 시리얼 케이블을 이용하여 컴퓨터와 연결하면 AT 명령이 컴퓨터로부터 ZS10 어댑터로 전달될 수 있습니다. 패널의 시리얼 포트는 DB9 피메일 커넥터입니다.

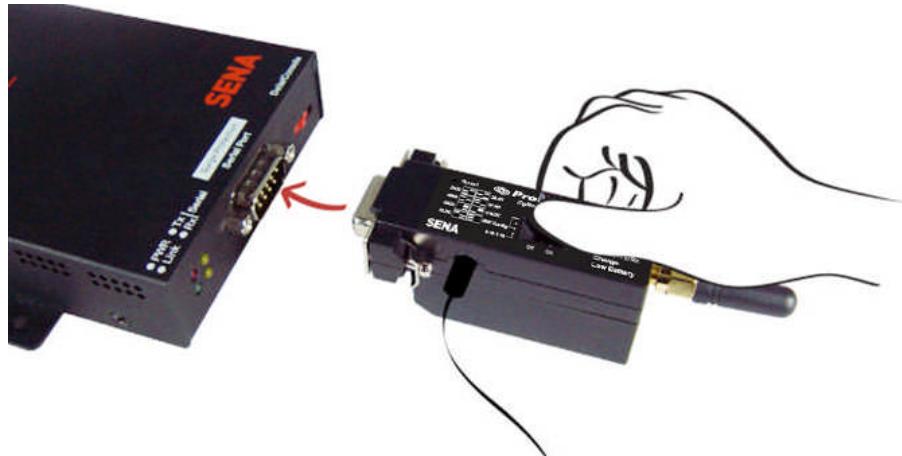


그림 2-2 시리얼 케이블 설치

2.1.3 패널에 전원 공급

모든 설치가 완료되었으면 포함된 DC 전원 어댑터를 이용하여 패널에 전원을 공급합니다. DC 전원 어댑터를 사용하지 않고 배터리 팩을 이용하여 전원을 공급하는 것도 가능합니다.

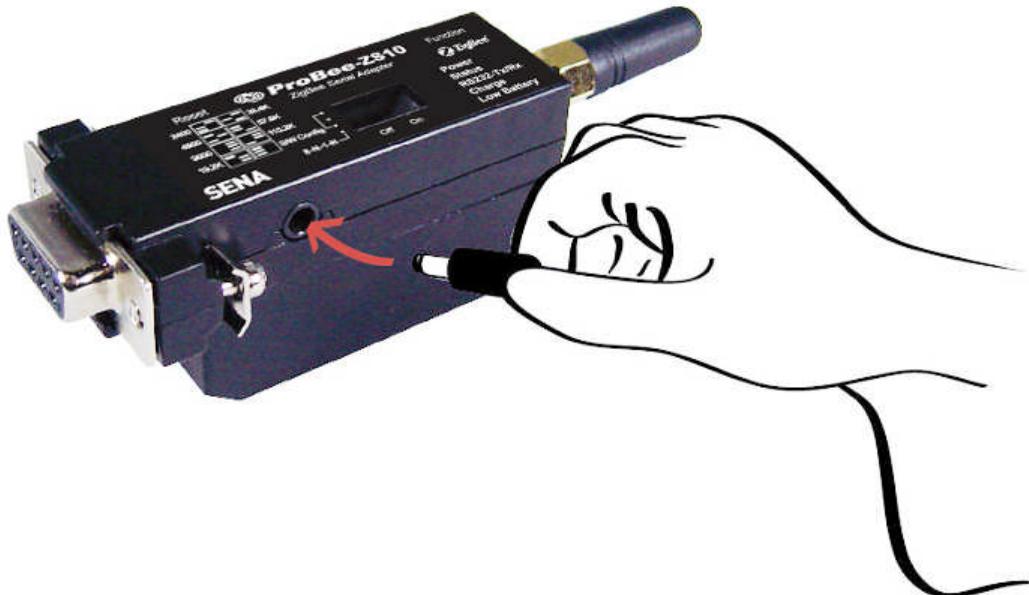


그림 2-3 DC 전원 어댑터 연결

2.1.4 ZS10에 배터리 팩 연결

ZS10은 옵션으로 기본형 배터리 팩(240mAh)과 대용량 배터리 팩(900mAh)을 지원합니다. 배터리 팩을 이용하여 전원을 공급하고자 할 경우, 배터리 팩을 ZS10에 다음 그림과 같이 연결합니다. 배터리 팩을 충전하고자 할 경우 2.1.3에서 설명된 바와 같이 외부 전원을 공급하면 배터리 팩이 충전됩니다.



그림 2-4 ZS10에 배터리 팩 연결

2.1.5 배터리 팩 연결 방법

Step1. ZS10의 후면 덮개를, 체결된 2개의 나사를 풀어서 제거합니다.



그림 2-5 ZS10의 후면 덮개 제거

Step2. 배터리 팩을 ZS10의 홈에 맞추어, 결합합니다.

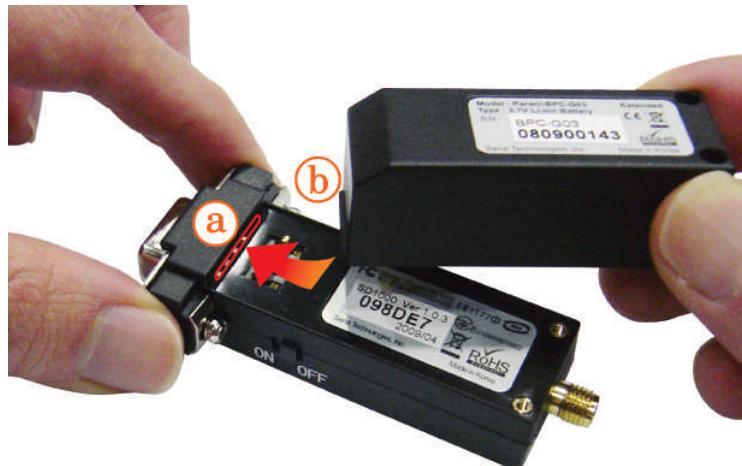


그림 2-6 배터리 팩 결합

Step3. 배터리 팩의 나사 구멍에, 포함된 나사를 집어 넣고, 죄어서, 배터리를 고정 시킵니다.



그림 2-7 배터리 팩 고정

2.2 설정

2.2.1 LED

RS232-Tx/Rx는 데이터가 송수신될 때 깜박거리며, 데이터 크기가 작은 경우 깜박거림이 순간적이며 육안 식별이 어려울 수 있습니다. Charge LED와 Low battery LED는 배터리 팩을 사용하는 경우에만 점등됩니다.

표 2-1 ProBee-ZS10 LED 표시

LED	Description
Power	전원이 공급되는 경우 ON으로 유지됩니다. 만약 노드가 엔드 디바이스로 설정되어 있다면 지속적으로 깜빡이게 됩니다. 추가로 7절의 S14 레지스터를 참조바랍니다.
Status	디바이스가 네트워크에 조인하면 ON, 참여를 허용할 경우에는 ON/OFF가 반복되며, 네트워크를 떠나면 OFF됩니다. 추가로 7절의 S14 레지스터를 참조바랍니다.
Charge	부착된 배터리 팩이 충전 중일 때는 붉게 표시되며 충전이 완료되었을 때는 녹색 LED가 점등됩니다.
Low Battery	부착된 배터리 용량이 부족할 경우 붉게 표시됩니다.

2.2.2 버튼

ZS10 어댑터는 사용자의 편의를 위해 아래와 같이 2개의 버튼을 제공합니다.

표 2-2 ProBee-ZS10 버튼

Button	Description
Reset	이 입력핀은 팩토리 리셋 버튼 전용 목적으로 할당됩니다. ZS10의 공장 초기화를 수행하기 위해서는 이 버튼이 2초 이상 눌려져야 합니다. 버튼 상태가 원래대로 돌아온 후 공장 초기화가 적용됩니다. 또한 ZS10이 시동 시 이 입력 핀이 눌려져 있으면 부트로더 모드로 전환되어 펌웨어 업로드가 가능합니다.
Function	이 입력핀은 네트워크 참여를 허용하거나 슬립 모드에서 깨어나기 위한 인터럽트 신호로서 사용됩니다. 이 기능은 노드 타입에 따라 결정됩니다. 노드가 코디네이터나 라우터일 경우 S22 레지스터에서 설정된 시간 간격동안 네트워크 참여를 허용합니다. 슬리피 엔드 디바이스 경우에는 이 버튼을 누르는 순간 슬립모드에서 깨어나서 데이터 수신을 기다립니다.

2.2.3 딥 스위치

ZS10은 통신 속도(비트/초), 데이터 비트, 패리티, 스톱 비트 및 흐름 제어를 제어할 수 있는 4개의 딥 스위치를 갖고 있습니다.

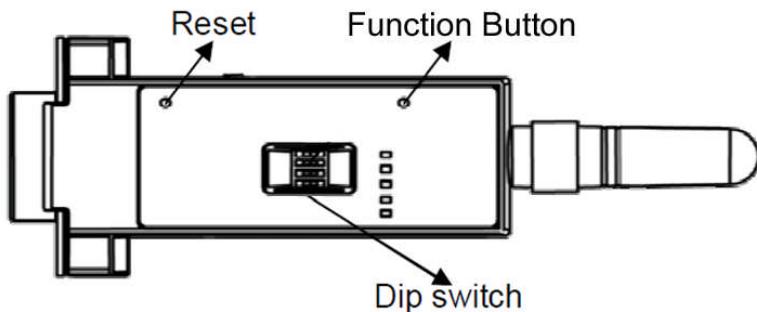


그림 2-8 ProBee-ZS10 딥 스위치

정면에서 보면 위쪽 3개 딥-스위치는 통신 속도 설정에 사용되고, 맨 아래쪽 딥-스위치는 데이터 비트, 패리티, 스톰 비트 및 흐름제어 설정에 사용합니다. 딥-스위치 설정의 범위를 벗어나면 ProBee Manager나 터미널 프로그램을 이용하여 설정하여야 하며, 이때 반드시 딥 스위치 조합을 SW Config에 맞춘 후 사용하십시오. SW Config에 맞추면 통신속도는 9600으로 초기화 됩니다.

표 2-3 딥 스위치를 이용한 통신 속도 설정

Baud rate	2400	4800	9600	19.2K	38.4K	57.6K	115.2K	S/W Config

표 2-4 딥 스위치를 이용한 데이터 비트, 패리티, 스톰 비트, 흐름제어 설정

데이터 비트와 패리티, 스톰 비트, 흐름제어 설정을 AT 명령을 따를지 8-N-1-N의 고정된 값을 사용할지 결정합니다.	Off (AT 명령)	On (8-N-1-N)

*참고: 딥 스위치로 1200과 230K의 비트/초를 설정할 수 없습니다. 이때는 딥 스위치를 S/W Config으로 맞추고 ProBee Manager나 AT 명령으로 설정해야 합니다. 자세한 내용은 5.8절 UART 를 참고하시기 바랍니다.

2.3 터미널 프로그램을 이용한 AT 명령어 입력

하드웨어 설치가 완료되었으면 PC상에서 터미널 프로그램을 동작하여 ZS10에 AT 명령어를 입력할 수 있습니다. 이 경우 임의의 터미널 프로그램을 사용하여도 무방합니다. 본 문서에서는 HyperTerminal을 사용하는 것을 가정하였습니다. 윈도우 Vista나 윈도우 7의 경우 HyperTerminal 프로그램은 더이상 포함되어 있지 않으나 인터넷에서 다운로드가 가능합니다. 이 부분에 대한 자세한 내용은 Microsoft 웹페이지를 참고하시기 바랍니다.

HyperTerminal의 설치가 완료되었으면 HyperTerminal 프로그램을 실행하고 ZS10 패널과 연결되어 있는 시리얼 포트를 선택한 후 시리얼 포트 설정값을 지정합니다. ZS10의 기본 설정값은 **9600 bps, 8 data bit, none parity, 1 stop bit, 흐름제어 없음** 입니다.

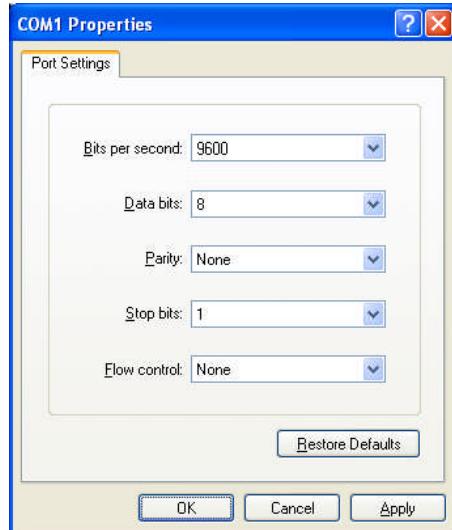


그림 2-9 HyperTerminal 시리얼 포트 설정

입력되는 AT 명령을 화면에 표시하기 위해서는 Local Echo 옵션을 설정하여야 합니다. 이를 위하여 File->Properties->Settings->ASCII setup에서 “Echo typed characters locally” 옵션을 선택합니다. 설정 및 연결이 제대로 이루어졌는지 확인하기 위하여 AT 라고 입력하고 엔터키를 입력합니다. ZS10에 AT 명령이 제대로 입력되었으면 OK 라고 화면에 표시됩니다.

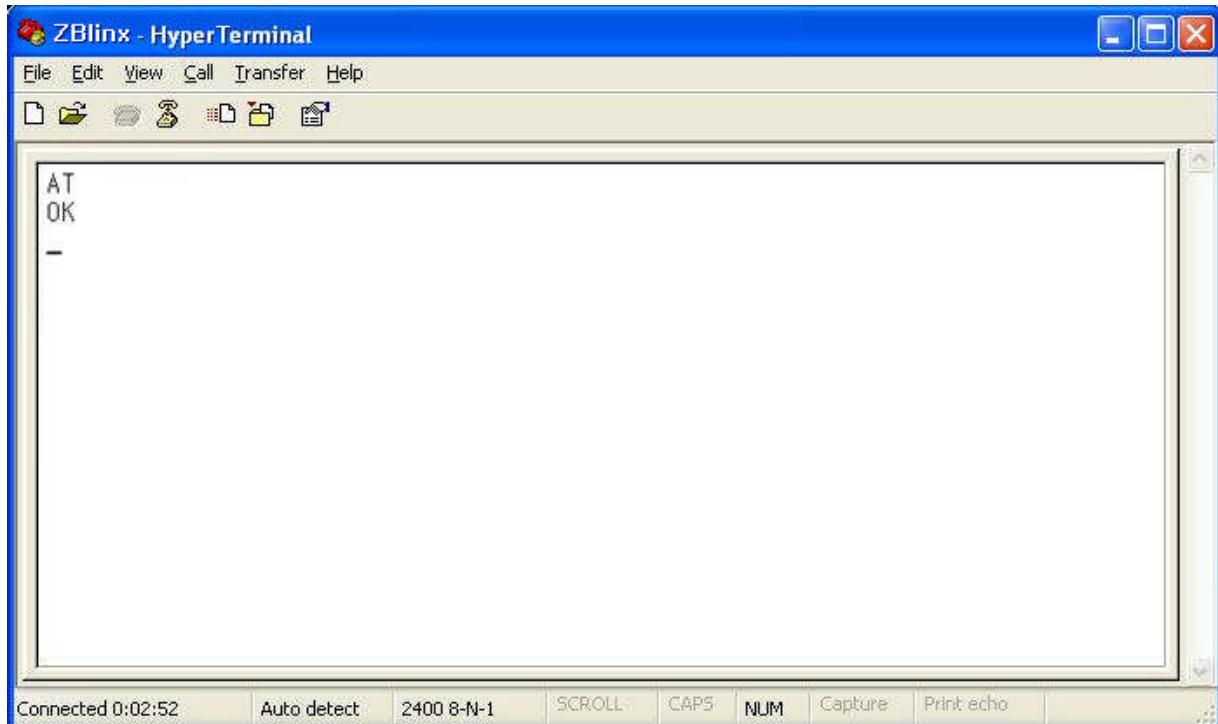


그림 2-10 AT 명령어 입력 테스트

2.4 ProBee Manager를 이용한 설정

AT 명령을 이용하지 않고 ProBee Manager 소프트웨어를 이용하여 ZS10의 설정 또한 가능합니다. 이 PC 유ти리티 소프트웨어를 이용하면 터미널 프로그램 없이도 로컬 또는 리모트 노드의 설정할 수 있습니다. 현재 설정을 Export 한 후 다른 노드로 Import해서 설정을 재사용할 수 있습니다. 로컬 노드나 원격 노드의 펌웨어를 업그레이드하는 기능도 제공하고 로컬 노드의 펌웨어를 원격 노드로 복제하는 기능도 제공합니다.

2.4.1 시리얼 포트 열기

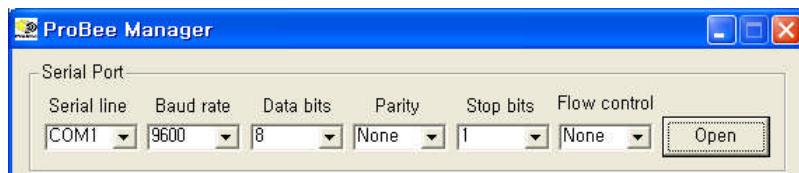


그림 2-11 ProBee Manager 시리얼 포트 열기

로컬 노드의 UART 설정에 맞춰 ProBee Manager의 ‘Serial Port’를 설정한 후 ‘Open’ 버튼을 클릭하여 로컬 노드와 연결하면 그림 2-12과 같이 ProBee Manager 메인 화면이 표시됩니다.

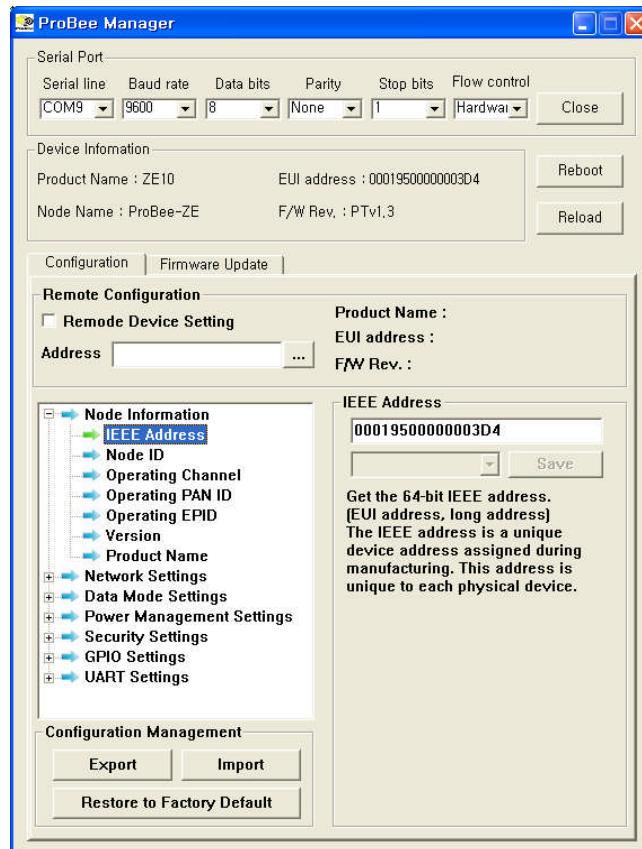


그림 2-12 ProBee Manager 메인 화면

'Reboot' 버튼을 클릭하면 연결된 ProBee 장비를 재시동합니다. 'Reload' 버튼을 이용하여 ProBee 장비의 설정을 다시 읽어와 표시할 수 있습니다. 메인 화면의 'Configuration' 탭과 'Firmware Upgrade' 탭을 클릭하면 각각 설정 화면과 펌웨어 업그레이드 화면으로 이동할 수 있습니다.

2.4.2 설정

메인 화면의 'Configuration' 탭을 선택하면 설정 화면이 표시됩니다.

설정을 변경하려면 변경하려는 설정 항목을 찾아서 수정한 후 적용해야 합니다. 장비의 설정은 기능별로 분류되어 있습니다. 설정 카테고리를 선택하면 카테고리에 속한 장비의 설정이 표시됩니다. 카테고리 내에 있는 설정 항목을 선택하면, 선택된 설정의 세부 내용이 오른쪽에 상세하게 표시됩니다. 상세화면은 설정의 이름과 현재 설정값과 설정의 설명이 표시됩니다. 설정이 가능한 항목의 경우에는, 현재 설정값을 변경하고 'Save' 버튼을 클릭하여 저장할 수 있습니다. 설정 항목의 값이 변경될 때마다 'Save' 버튼을 클릭하여 저장해야 설정 항목을 이동해도 변경된 값이 저장되어 다시 해당 설정 항목으로 되돌아와도 변경된 값이 표시됩니다. 변경된 내용은 'Reboot' 버튼을 클릭하여 변경내용을 적용합니다. 읽기 전용 설정 항목의 경우, 설정값은 변경할 수 없기 때문에 'Save' 버튼은 비활성화 됩니다.

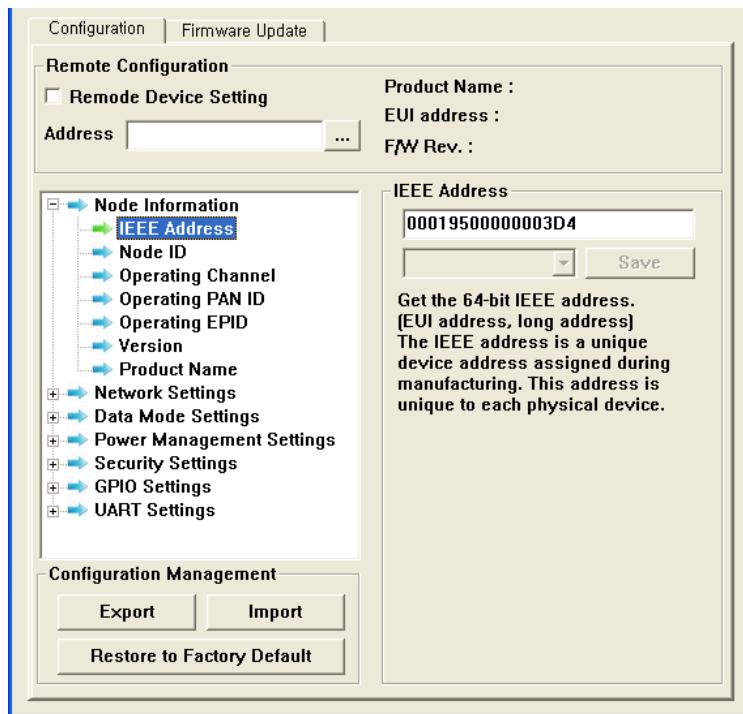


그림 2-13 ProBee Manager 설정 화면

그림 2-13의 설정 화면에서는 'Node Information' 카테고리가 선택되었고, 'IEEE Address' 설정 항목이 선택되어 상세 화면에는 해당 항목의 상세 설명이 표시되었습니다. 'IEEE Address'는 읽기 전용 설정 항목이기 때문에 'Save' 버튼은 비활성화 되어 있는 상태입니다.

현재 시리얼 포트로 연결된 장비와 같은 네트워크에 속한 원격 노드의 설정을 변경할 수도 있습니다. 수시로 슬립 모드로 들어가는 슬리피 앤드 디바이스에서 원격 장비의 설정을 변경하는 것은 제대로 작동하지 않을 수 있으므로 피해야 합니다.

원격 노드의 설정을 변경하려면 우선 'Remote Configuration' 부분에 있는 '...' 버튼을 클릭하여 현재 네트워크에 참여하고 있는 장비를 검색한 후 설정을 변경하려는 장비의 선택하여 'Address' 입력창에 원격 설정의 대상 장비를 표시합니다. 그리고, 'Remote Device Setting' 체크 박스를 체크해야 합니다. 이 때 'Configuration Management' 부분의 'Export', 'Import' 버튼 아래에 있는 'Restore to Factory Default' 버튼은 'Reboot'으로 변합니다. 이렇게 되면 설정 카테고리와 설정 항목 상세 화면에는 선택된 원격 노드의 정보가 표시됩니다. 이 상태에서 상세 화면의 설정 항목을 변경하고 'Save' 버튼을 클릭하여 변경 내용을 저장하고 'Restore to Factory Default' 이었다가 'Reboot'으로 변경된 버튼을 클릭하여 원격 노드를 재시동하여 변경된 설정 내용을 적용합니다.

현재 설정을 Export하여 저장하려면 'Configuration Management' 부분의 'Export' 버튼을 클릭하여 저장할 위치와 파일명을 결정한 후 '저장' 버튼을 클릭하면 됩니다. 이렇게 저장된 파일은 'Import' 하여 사용할 수 있습니다. 'Remote Configuration' 부분의 'Remote Device Setting' 체크 박스를 선택한 후 Export 또는 Import를 하게 되면 원격 노드의 설정을 Export하거나 원격 노드로 Import 할 수 있습니다.

'Restore to Factory Default' 버튼을 클릭하면 장비 설정을 팩토리 기본값으로 변경할 수 있습니다.

2.4.3 펌웨어 업데이트

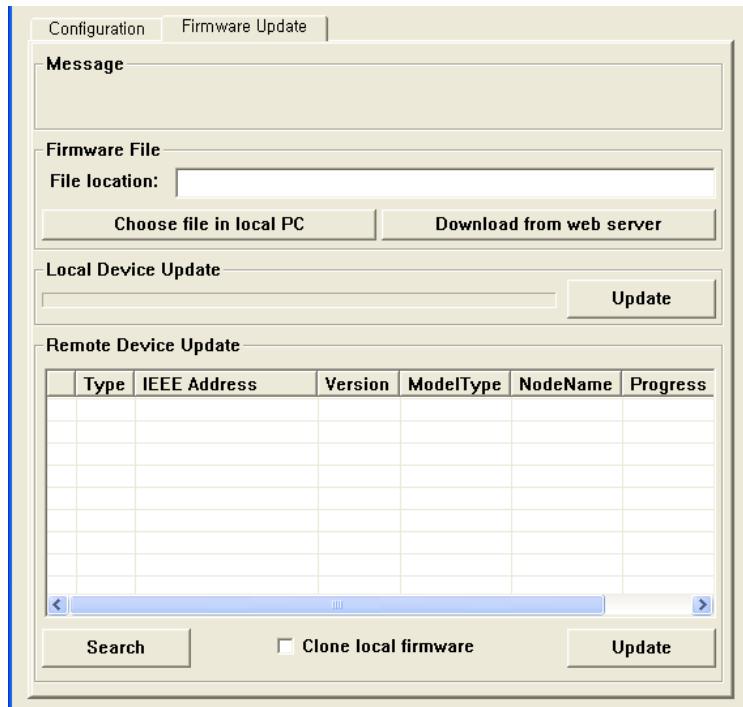


그림 2-14 ProBee Manager 펌웨어 업데이트 화면

메인 화면의 ‘Firmware Update’ 탭을 선택하면 펌웨어 업데이트 화면이 표시됩니다. ‘Message’ 부분은 업데이트 진행과 관련된 상태를 표시하는 메시지가 표시됩니다.

펌웨어를 업그레이드 하려면 ‘Firmware File’ 부분에서 업그레이드할 펌웨어 파일을 선택한 후 ‘Local Device Update’ 부분의 ‘Update’ 버튼을 클릭하면 됩니다. 업그레이드할 파일은 ‘Choose file in local PC’ 버튼을 클릭하여 프로그램이 실행중인 PC의 파일에서 선택할 수도 있고, ‘Download from web server’ 버튼을 클릭하여 웹에서 PC로 다운로드하여 선택할 수도 있습니다. ‘Update’ 버튼을 클릭하여 업데이트를 진행하면 ‘Local Device Update’ 부분에 진행율이 표시되고 ‘Message’ 부분에 진행 상태 메시지가 표시됩니다.

현재 연결된 장비와 같은 네트워크에 속한 원격 노드의 펌웨어를 업데이트할 수도 있습니다. 수시로 슬립 모드로 들어가는 슬리피 엔드 디바이스에서 원격 장비의 펌웨어를 업데이트 하는 것은 제대로 작동하지 않을 수 있으므로 피해야 합니다.

원격 노드의 펌웨어를 업데이트 하려면 우선 업데이트할 펌웨어 파일을 선택합니다. ‘Remote Device Update’ 부분에서 ‘Search’ 버튼을 클릭하여 네트워크에 참여하고 있는 원격 노드를 검색한 후 업데이트할 원격 노드를 선택합니다. ‘Remote Device Update’ 부분에 있는 ‘Update’ 버튼을 클릭하면 업데이트가 진행됩니다.

‘Remote Device Update’ 부분의 ‘Clone local firmware’ 체크 박스를 선택한 후 ‘Update’ 버튼을 클릭하면 현재 시리얼 포트로 연결된 로컬 노드의 펌웨어를 ‘Remote Device Update’ 부분에 선택되어 있는 원격 노드로 복제합니다.

3 지그비 네트워크 설정

지그비 네트워크는 코디네이터, 라우터 및 엔드디바이스로 구성됩니다. 가장 간단한 지그비 네트워크는 하나의 코디네이터와 이에 직접 연결된 엔드디바이스들로 구성됩니다. 복잡한 지그비 네트워크의 경우에는 여러대의 라우터들이 중복 경로를 제공하여 메쉬네트워크를 구성하게 됩니다.

- 지그비 코디네이터 (ZigBee Coordinator):** 코디네이터는 지그비 네트워크의 근간으로 다른 지그비 네트워크와 연결되기 위한 통로로서 사용되어지기도 합니다. 코디네이터는 시동시 해당 지그비 네트워크를 구성하므로 각각의 지그비 네트워크에는 오직 하나의 코디네이터만이 존재합니다. 코디네이터는 또한 트러스트 센터(Trust Center)로 동작하거나 보안키의 저장소 역할을 수행하는 등 해당 네트워크 고유의 정보들을 저장하는 역할을 수행합니다.
- 지그비 라우터 (ZigBee Router):** 라우터는 지그비 노드들간의 데이터를 중계하는 역할을 수행합니다. 코디네이터는 라우터 역할도 같이 수행하므로 지그비 네트워크 구성 시 별도의 라우터가 생략될 수 있습니다.
- 지그비 엔드 디바이스 (ZigBee End-Device):** 엔드 디바이스는 지그비 네트워크의 말단에 위치하여 해당 패런트 노드인 코디네이터 또는 라우터와만 통신합니다. 따라서 데이터 중계 역할은 수행하지 않습니다.
- 지그비 슬리피 엔드 디바이스 (ZigBee Sleepy End-Device):** 슬리피 엔드 디바이스는 일반 엔드 디바이스와 동일하지만 보다 현저히 오랜 시간 동안 슬립모드를 유지하여 전력 소모가 매우 적습니다. 따라서 전력 소모량이 중요한 경우 효과적으로 사용될 수 있습니다.

ZS10은 코디네이터, 라우터, 엔드디바이스 또는 슬리피 엔드 디바이스로 동작하도록 설정이 가능합니다. 또한 각 모드를 선택할 경우 이에 해당하는 추가 설정값들이 적절하게 설정되어야 합니다. 본 장에서는 ZS10의 노드타입 설정 및 이와 연관된 추가 설정에 대한 설명을 다룹니다.

표 3-1 지그비 노드 형태

노드 형태	사용 목적에 따른 노드 형태 권장
코디네이터	네트워크를 처음 시작하기 위하여 선택
라우터	지그비 네트워크가 존재하고 이를 확장하기 위하여 사용되어짐. 라우터를 사용할 경우 신속하고 신뢰성 있는 데이터 전송이 가능함.
엔드 디바이스	지그비 네트워크가 충분한 패런트 노드(라우터 및 코디네이터)를 가지고 있는 경우 엔드 디바이스 선택. 엔드 디바이스는 전력 소모가 적은 장점이 있음.
슬리피 엔드 디바이스	적은 데이터 전송이 매우 간헐적으로 이루어지는 경우 선택. 최소 2uA에 해당하는 전력소모만 사용되어지나 슬립 기간 중 데이터 손실이 있을수 있음.

3.1 ZS10을 코디네이터로 설정하기

코디네이터는 데이터를 중계하고 패런트 노드로서 동작합니다. 모든 지그비 네트워크는 코디네이터로서 동작하는 노드가 시작하면서 최초로 구성이 시작됩니다. 코디네이터는 일반적으로 슬립모드에 들

어가서는 안되며 항상 전원이 들어와 있어야 합니다. ZS10을 코디네이터로 설정하기 위해서는 아래 단계를 따릅니다.

- ZS10 노드 형태를 코디네이터로 설정합니다.
- 선택적으로, 채널 마스크를 지정합니다. 채널마스크가 지정되지 않으면 ZS10은 기본 채널 마스크 값을 이용합니다.
- 선택적으로, PAN ID 및/또는 확장 PAN ID를 지정합니다. 지정이 안되면 ZS10은 고유한 PAN ID 및/또는 확장 PAN ID를 자동으로 생성합니다.
- 다른 라우터나 엔드 디바이스가 지그비 네트워크에 합류할 수 있는 여부를 설정합니다 (Permit joining).

3.1.1 코디네이터 노드 형태 선택

ZS10 어댑터를 코디네이터로 설정하기 위하여 아래 AT 명령을 수행합니다:

AT+NODETYPE=n or AT+NT=n

0/때 n의 값은 0 = none, 1 = coordinator, 2 = router, 3 = end-device, 4 = sleepy end-device

노드 형태가 선택되면 ATZ 명령을 수행하여 리셋을 수행하도록 하여 변경 내용이 적용되도록 합니다.

예제)

```
AT+NODETYPE=1<CR>      # Set node type as the coordinator
OK<CR>                  # Response
ATZ<CR>                  # Apply the change
OK<CR>                  # Response
```

3.1.2 코디네이터 채널 마스크 설정

지그비 코디네이터가 시동되면 코디네이터는 지정된 주파수 채널을 검색하여 다른 무선 장비들과 가장 간섭이 적은 채널을 선택하여 해당 지그비 네트워크용 채널로 사용합니다. 사용자는 코디네이터가 검색할 주파수 채널들을 아래 AT 명령어를 이용하여 지정할 수 있습니다.

AT+CHMASK=n or AT+CM=n

0/때 n = 사용할 채널 마스크, 기본값 = 0x03FFF000

채널 마스크는 32 비트 16진수값을 가지며 각 비트는 해당 채널의 사용 여부를 나타냅니다. 예를 들어서 채널 12~15를 사용하기 위해서는 채널마스크의 12~15 비트값은 1으로 설정되어야 하면 나머지 비트들은 0으로 설정되어야 합니다. 기본값은 0x3FFF000이며 이는 채널 12~25를 사용한다는 의미입니다. ZS10은 채널 12~25만을 지원하므로 0~11비트 및 26~31비트는 항상 0으로 설정되어야 합니다. 표 3-2는 각 채널에 해당하는 비트마스크를 보여줍니다.

표 3-2 채널 비트 마스크

Channel	12	13	14	15	16	17	18
Bit mask	00001000	00002000	00004000	00008000	00010000	00020000	00040000
Channel	19	20	21	22	23	24	25
Bit mask	00080000	00100000	00200000	00400000	00800000	01000000	02000000

3.1.3 코디네이터의 PAN ID 설정

모든 지그비 네트워크는 네트워크를 식별하기 위하여 고유한 PAN ID가 설정되어야 합니다. PAN ID가 0000으로 설정되는 경우 ZS10은 임의의 16-비트 난수를 발생하여 PAN ID로 사용합니다. 사용자가 PAN ID를 직접 설정하고자 할 경우에는 아래의 AT명령어를 사용하면 됩니다.

AT+PANID=xxxx or AT+PI=xxxx

0/1# xxxx = 사용할 PAN ID. 예를 들어서 12AB. 기본값 = 0000

사용자가 PAN ID를 지정시에는 같은 PAN ID를 가지는 지그비 네트워크가 존재하지 않는 것을 확인해야 합니다. 같은 PAN ID를 가지는 네트워크가 존재할 때에는 PAN ID가 유효하지 않게 되며 사용자는 새 PAN ID를 지정해야 합니다. 따라서 PAN ID 중복여부가 확실하지 않을 때에는 PAN ID를 자동으로 생성하여 사용하는 것을 권장합니다.

사용자는 또한 아래 AT 명령어를 이용하여 64-비트 확장 PAN ID를 지정할 수 있습니다. 지정한 확장 PAN ID가 0000000000000000 일 때에는 ZS10은 자신의 IEEE 주소를 확장 PAN ID로서 사용합니다. 확장 PAN ID 역시 다른 지그비 네트워크와 중복되지 않는 유일한 값을 가져야 합니다.

AT+EPIID=xxx…xxx or AT+EI=xxx…xxx

0/1# xxx…xxx = 사용할 EPIID. 예를 들어서 0123456789ABCDEF. 기본값 = 000…000.

3.1.4 참여 허용 (Permit Joining)

라우터 또는 엔드디바이스가 지그비 네트워크에 참여하고자 할 경우에는 이를 허용하는 코디네이터 또는 이미 네트워크에 참여한 라우터가 하나 이상 존재해야 합니다. ZS10은 네트워크 참여를 아래와 같은 세 가지 방법으로 허용합니다.

- 설정에 의한 항상 참여 허용
- AT 명령에 의한 일시적인 참여 허용
- 디지털 입력 신호에 의한 일시적인 참여 허용

항상 참여가 허용되도록 설정된 경우에는 어떤 장비라도 언제든지 네트워크에 참여할 수 있습니다. 따라서 보안상의 문제가 발생할 수 있으므로 이 모드를 사용하는 경우에는 특별한 주의가 필요합니다. 항상 참여가 허용되도록 설정하려면 아래와 같은 AT명령을 이용합니다.

AT+PERMIT=255 or AT+PJ=255

네트워크 참여를 일시적으로 허용하기 위해서는 아래의 AT명령어를 이용합니다.

AT+PERMIT=n or AT+PJ=n

0/때 $n =$ 참여를 허용하는 시간 (초). 허용범위 = 1~254

또한 function 버튼을 사용하여 네트워크 참여를 허용할 수 있습니다. 이 경우 function 버튼이 눌려지는 시점부터 S-레지스터 22 (S22)에 설정된 시간 간격 동안 네트워크 참여가 허용됩니다. S22 값을 변경하려면 아래 AT 명령어를 이용합니다.

ATS22=n

0/때 $n =$ 참여를 허용하는 시간 (초). 허용범위 = 1~254. 기본값 = 255

S22값은 네트워크 허용 지속 시간을 초단위로 지정합니다. S22가 255로 설정되면 다른 노드의 네트워크 참여를 항상 허용합니다. 또한 코디네이터 또는 라우터가 재시동할때에도 이 S22 시간 간격만큼 다른 노드의 네트워크 참여를 허용합니다.

주의: 네트워크에 이미 참여한 노드가 재시동을 할때에는 허용 여부에 상관없이 해당 네트워크에 참여가 가능합니다. 하지만 이 노드가 다른 네트워크에 참여를 하였다가 다시 해당 네트워크에 참여하려고 할 때에는 코디네이터 또는 다른 라우터로부터의 참여 허용이 필요합니다.

3.2 ZS10을 라우터로 설정하기

라우터는 메시지를 중계하는 노드로서 다른 노드의 패런트 노드로서 동작할수 있습니다. 라우터 노드들은 항상 전원이 들어와있어야 하며 슬립상태에 들어갈 수 없습니다.

ZS10을 라우터로 설정하기 위해서는 아래의 단계를 수행합니다.

- ZS10의 노드 형태를 라우터로 지정합니다.
- 선택적으로, 채널 마스크를 지정합니다. 채널 마스크를 지정하지 않으면 ZS10은 기본 채널 마스크 값을 이용합니다.
- 선택적으로, 참여하고자 하는 지그비 네트워크의 PAN ID 및/또는 확장 PAN ID를 지정합니다. 이를 지정하지 않으면 ZS10은 이미 존재하는 지그비 네트워크를 검색하여 발견된 PAN ID 및/또는 확장 PAN ID를 이용하여 네트워크에 참여합니다.
- 다른 노드들의 네트워크 참여 허용방법을 설정합니다.

3.2.1 라우터 노드 형태 지정

ZS10을 라우터로 지정하기 위해서는 아래 AT 명령어를 사용합니다.

AT+NODETYPE=n or AT+NT=n

0/때 n 의 값은 0 = none, 1 = coordinator, 2 = router, 3 = end-device, 4 = sleepy end-device

노드 형태가 지정된 후 ATZ 명령을 수행하여 변경 내용이 적용되도록 합니다.

예제)

```
AT+NODETYPE=2<CR>      # Select router mode
OK<CR>                  # Response
ATZ<CR>                  # Apply the change
OK<CR>                  # Response
```

3.2.2 라우터 채널 마스크 설정

ZS10 라우터나 엔드디바이스가 네트워크에 참여하고자 할경우 설정된 채널마스크에 해당하는 모든 채널들을 검색한 후 발견된 지그비 네트워크에 참여합니다. 따라서 채널 마스크 설정시 참여하고자 하는 네트워크의 코디네이터가 사용하고 있는 채널이 포함되어야 합니다. 예를 들어서 참여하고자 하는 네트워크가 채널 12에서 운용중이면 네트워크에 참여하고자 하는 라우터 또는 엔드디바이스의 채널마스크 12번째 비트는 1로 설정되어야 합니다.

3.2.3 라우터 PAN ID 설정

지그비 라우터 또는 엔드디바이스의 PAN ID 및/또는 확장 PAN ID는 참여하고자 하는 네트워크의 코디네이터의 PAN ID/확장 PAN ID와 동일하여야 합니다. 코디네이터가 자동으로 생성된 PAN ID를 이용할 경우 아래 AT명령어를 코디네이터에서 실행하여 운용중인 PAN ID를 알 수 있습니다.

AT+OPPANID or AT+OI

라우터 또는 엔드디바이스의 PAN ID가 0000일 경우에는 PAN ID는 무시됩니다. PAN ID가 일치하거나 무시되었으면 ZS10은 확장 PAN ID를 비교합니다. 확장 PAN ID가 코디네이터의 확장 PAN ID와 일치 할 경우 네트워크에 참여를 시도하고 일치하지 않을 경우에는 다른 지그비 네트워크를 검색합니다. 현재 운용중인 코디네이터의 확장 PAN ID는 아래 AT 명령어를 코디네이터에서 실행하여 구할수 있습니다.

AT+OPEPID or AT+OE

라우터나 엔드디바이스의 확장 PAN ID가 0000000000000000일 경우에는 확장 PAN ID는 무시됩니다.

3.2.4 참여 허용 (Permit joining)

지그비 라우터는 코디네이터와 마찬가지로 다른 노드들의 네트워크 참여를 제어할수 있으며, 설정 방법은 코디네이터와 동일합니다. 자세한 참여 허용에 대한 설정은 **3.1.4 참여 허용**을 참조하시기 바랍니다.

3.3 ZS10을 엔드 디바이스로 설정하기

엔드 디바이스는 네트워크의 가장 말단에 위치하여 패런트 노드와만 통신하는 장비입니다. 따라서 엔드 디바이스는 메시지 중계를 하지 않습니다. ZS10을 엔드 디바이스로 설정하려면 아래 단계를 따르면 됩니다.

- ZS10을 엔드디바이스 노드 형태로 지정합니다.
- 선택적으로, 채널 마스크를 지정합니다. 채널마스크를 지정하지 않으면 기본 채널 마스크를 사용합니다.
- 선택적으로, PAN ID 및/또는 확장 PAN ID를 지정합니다. 명시되지 않을 경우 ZS10은 주변의 지그비 네트워크를 검색하여 자동적으로 참여를 시도합니다.
- 폴 시간제한(poll timeout)과 폴 주기(poll period)를 설정합니다.

위에서 언급된 노드 형태, 채널 마스크 및 PAN ID/확장 PAN ID 설정방법들은 라우터의 경우와 동일 합니다. 보다 자세한 설정 방법은 **3.2 ZS10을 라우터로 설정하기** 를 참조하시기 바랍니다.

엔드 디바이스가 네트워크에 참여하면, 엔드 디바이스는 패런트 노드(코디네이터나 라우터)에 속하게 되며 패런트 노드는 해당 엔드 디바이스의 정보를 차일드 테이블이라고 불리우는 테이블에 저장하여 메시지를 중계하기 위한 목적으로 사용합니다. 이 테이블은 엔드 디바이스가 일정 시간마다 패런트 노드를 폴 (poll)하는 동안은 계속 유지가 되지만 그렇지 않은 경우 패런트 노드는 해당 엔드 디바이스를 테이블로부터 삭제하고 더이상 메시지를 중계하지 않습니다. 이 일정시간은 폴 시간제한 (poll timeout)이라고 불리우며 패런트 노드에서 설정되어야 합니다. 또한 엔드디바이스에서 패런트 노드를 폴 하는 시간 간격은 폴 주기 (poll period)라고 불리우며 엔드 디바이스에서 설정됩니다. 폴 주기는 폴 시간제한보다 같거나 짧게 설정되어야 의도하지 않게 엔드 디바이스가 차일드 테이블에서 삭제되는 경우를 방지할 수 있습니다.

ZS10의 폴 간격은 아래와 같이 S-레지스터의 값을 설정함으로 지정할수 있습니다.

ATS51=n, 이때 n = 폴 시간제한 (poll timeout) 값 (초). 기본값 = 60.

이 값은 패런트 노드에서 설정되는 값입니다. S51로서 지정된 시간(초)내에 엔드디바이스가 패런트 노드에게 폴 요청 (poll request) 메시지를 보내지 않으면 패런트 노드는 엔드 디바이스가 네트워크에 떠났다고 간주하고 차일드 테이블(child table)에서 삭제합니다.

ATS56=n, 이때 n = 폴 주기 (poll period) 값 (s). 기본값 = 5.

엔드 디바이스는 S56으로 지정된 폴 주기를 이용하여 패런트 노드를 폴 합니다. 이는 패런트 노드와의 연결과 네트워크 상의 다른 노드와의 데이터 통신을 위한 것입니다.

ATS55=n, 이때 n = 재참여 시간제한 (rejoin timeout) 값 (초), 기본값 = 10.

패런트 노드와의 연결이 S55로 지정된 시간보다 오랜 시간동안 끊어지면 차일드 노드는 현재 네트워크에 다시 참여를 시도합니다.

엔드 디바이스는 패런트 노드를 일정 주기마다 풀 하여야 하지만 슬리피 엔드 디바이스와는 달리 슬립 모드로 들어가지는 않습니다. 따라서 슬리피 엔드 디바이스와는 달리 메시지를 보내고 받는것은 언제라도 가능합니다.

3.4 ZS10을 슬리피 엔드 디바이스(Sleepy End-Device)로 설정하기

슬리피 엔드 디바이스는 일반 엔드디바이스와 동일하나 슬립 모드(sleep mode)에서 무선 송수신부의 동작을 꺼서 전력 소모를 줄일수 있는 노드 형태입니다. ZS10을 슬리피 엔드 디바이스로 설정하기 위해서는 아래의 단계를 따르시기 바랍니다.

- ZS10을 슬리피 엔드 디바이스 노드 형태로 지정합니다.
- 선택적으로, 채널 마스크를 지정합니다. 채널마스크를 지정하지 않으면 기본 채널 마스크를 사용합니다.
- 선택적으로, PAN ID 및/또는 확장 PAN ID를 지정합니다. 명시되지 않을 경우 ZS10은 주변의 지그비 네트워크를 검색하여 자동적으로 참여를 시도합니다.
- 슬립 (sleep) 간격을 설정합니다.

슬립 간격 설정을 제외한 위에서 언급된 노드 형태, 채널 마스크 및 PAN ID/확장 PAN ID 설정방법들은 라우터의 경우와 동일합니다. 보다 자세한 설정 방법은 [3.2 ZS10을 라우터로 설정하기](#) 를 참조하시기 바랍니다.

지그비 장비의 특징중 하나인 매우 낮은 전력 소모는 효과적인 슬립(sleep) 및 웨이크업(wake-up)에 의하여 이루어집니다. 지그비 코디네이터 및 라우터는 메시지를 중계하여야 하므로 슬립이 허용되지 않는 반면 지그비 엔드 디바이스는 대부분의 시간을 슬립 모드로 유지하다가 설정된 시간 간격마다 깨어나서 데이터를 송수신 한후 다시 슬립모드로 들어갈수 있습니다. ZS10의 슬립 모드는 아래와 같이 S-레지스터의 값을 설정함으로 지정할수 있습니다.

$ATS51=n$, 이때 $n = \text{풀 시간제한 (poll timeout) 값 (초)}$. 기본값 = 60.

이 값은 패런트 노드에서 설정되는 값입니다. S51로서 지정된 시간(초)내에 슬리피 엔드디바이스가 패런트 노드에게 풀 요청 (poll request) 메시지를 보내지 않으면 패런트 노드는 슬리피 엔드 디바이스가 네트워크에 떠났다고 간주하고 차일드 테이블(child table)에서 삭제합니다.

논-슬리피 엔드 디바이스와 달리 슬리피 엔드 디바이스는 S56값을 풀 주기로서 참조하지 않습니다. 대신 S53값을 슬립 지속 시간으로 사용하는데, 동작 방식은 풀 주기와 유사하지만 슬립 모드로 들어간다는 차이가 있습니다.

$ATS53=n$, 이때 $n = \text{슬립 시간 (sleep duration) 값 (1/4 초)}$, 기본값 = 8.

ZS10은 S53으로 설정된 시간동안 무선송수신부(radio)를 끄고 슬립모드를 유지합니다.

$ATS52=n$, 이때 $n = \text{풀 주기 (poll period) 값 (ms)}$, 기본값 = 100.

슬리피 엔드 디바이스는 S53으로 지정된 슬립 시간이 경과되거나, function 버튼이 눌려지거나, 시리

얼 데이터가 발생하면 슬립 모드에서 깨어나서 S52로 지정되는 짧은 폴 주기를 이용하여 패런트 노드를 폴 합니다. 슬리피 엔드 디바이스는 패런트 노드와의 데이터 교환이 폴링을 할때에만 이루어지므로 S52는 기본값이 100ms로서 비교적 짧은 폴 주기를 가지게 됩니다.

$ATS54=n$, 이때 $n =$ 대기시간 시간제한 (standby timeout) 값 (초), 기본값 = 5

슬립 모드에서 깨어난 슬리피 엔드 디바이스는 S54로 지정된 시간동안 지그비 네트워크 또는 시리얼 포트로부터 데이터가 수신되지 않으면 다시 슬립모드로 들어갑니다. 만약 데이터가 이 시간동안에 수신되면 타이머가 리셋되고 다시 S54값으로 지정된 시간동안 데이터를 기다립니다.

$ATS55=n$, 이때 $n =$ 재참여 시간제한 (rejoin timeout) 값 (초), 기본값 = 10.

패런트 노드와의 연결이 S55로 지정된 시간보다 오랜 시간동안 끊어지면 차일드 노드는 현재 네트워크에 다시 참여를 시도합니다.

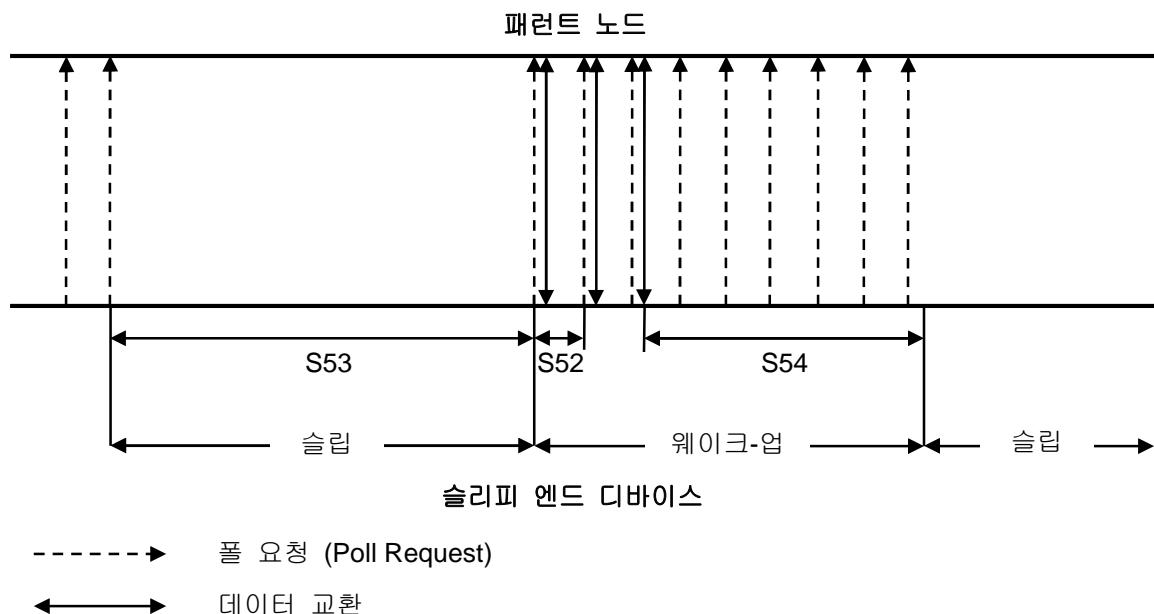


그림 3-1 슬립 및 웨이크-업 시점

또한 슬리피 엔드 디바이스는 슬립 지속 시간이 경과하지 않아도 function 버튼의 인터럽트 또는 시리얼 데이터가 들어오면 슬립 지속 시간이 경과했을때와 마찬가지로 슬립 모드에서 깨어나서 패런트 노드와 폴을 S52 간격으로 수행하고 데이터가 S54 시간동안 없으면 다시 슬립 모드로 들어갑니다.

주의: 슬리피 엔드 디바이스가 시리얼 데이터로 인하여 슬립 모드에서 깨어날 경우 첫번째 시리얼 데이터가 손상될수 있습니다. 따라서 시리얼 데이터를 보내고자 할 경우에는 function 버튼을 사용하여 슬리피 엔드 디바이스를 먼저 깨우거나 데이터 완전성을 확인하기 위해 더 높은 단계의 시리얼 데이터 프로토콜을 사용하시는 것을 추천합니다.

3.5 지그비 보안 (ZigBee Security)

지그비 프로토콜은 보안을 고려하여 설계되었습니다. 지그비는 기본적으로 IEEE 802.15.4 (AES 암호화 및 CCM 보안 모드)를 사용하지만 ZS10은 아래 방법을 이용하여 더욱 높은 보안 수준을 유지합니다.

- 128비트 AES 암호화 알고리즘
- 강력한 NIST 승인 보안
- 링크 및 네트워크용 키 형태 정의
- 키 설정 및 관리 방법 명시
- CCM 이용 (유니파이드 또는 단순화된 동작 모드)
- 트러스트 센터 (Trust Centers)

3.5.1 보안 수준

보안을 유지하려면 사용자는 보안 수준 사용 여부를 아래 AT 명령어를 이용하여 지정하여야 합니다. 보안 수준 사용 여부가 선택되면 인증 및 암호화가 네트워크 전체에 걸쳐서 사용됩니다. 또한 사용자는 보안 수준을 사용 안 하도록 선택할 수도 있지만, 이 경우 지그비 표준으로 간주되어지지 않습니다. 동일한 네트워크에 속하는 모든 노드들은 같은 보안수준을 가지도록 설정되어야 합니다. 보안수준은 아래 AT 명령을 이용하여 설정합니다.

AT+SECURITY=n or AT+SE=n, 0/1 n = 암호화 수준 (0=암호화 사용안함, 1=암호화 사용함)

3.5.2 링크 키 (Link Key)

트러스트 센터 (통상적으로 코디네이터)는 장비가 네트워크에 참여할 때 링크 키를 요청합니다. 참여하고자 하는 장비가 올바른 링크 키를 응답하지 않으면 해당 장비의 네트워크 참여는 거부됩니다. 따라서 네트워크에 속하는 모든 노드들은 네트워크에 참여하기 전에 미리 같은 링크키를 가지도록 설정되어야 합니다. 링크 키는 아래 AT 명령을 이용하여 설정할 수 있습니다.

AT+LINKKEY=xxx…xxx or AT+LK= xxx…xxx, 0/1 xxx…xxx = 128-비트 16진수 트러스트 센터 링크 키. 기본값 = FFF…FF.

3.5.3 네트워크 키 (Network Key)

네트워크 키는 네트워크 전반에 걸쳐서 사용되는 암호화 키입니다. 네트워크에서 전달되는 모든 데이터는 네트워크 키를 이용하여 암호화됩니다. 네트워크 키는 코디네이터에서만 설정되면 됩니다. 네트워크 키는 아래 AT 명령을 이용하여 설정할 수 있습니다.

AT+NWKKEY=xxx…xxx or AT+NK= xxx…xxx, 0/1 xxx…xxx = 128-비트 16진수 네트워크 키. 기본값 = FFF…FF.

3.5.4 키 업데이트

트러스트 센터는 네트워크 키가 누출되는것을 최소화 하기 위하여 네트워크 키를 업데이트 할수 있

습니다. 트러스트 센터는 현재 네트워크 키를 이용하여 새로운 네트워크 키를 암호화 한후 네트워크에 브로드캐스트 합니다. 새로운 네트워크 키를 전달받은 각 노드들은 이를 바로 사용하지 않고 값만 저장합니다. 트러스트 센터는 새로운 네트워크 키가 전파될때까지 충분한 시간을 기다린 후, 이를 사용하라는 메시지를 다시 네트워크에 브로드캐스트 합니다. 키 업데이트 명령은 아래와 같습니다.

AT+UPDATEKEY<CR> or AT+UK<CR>

3.6 주파수 간섭 회피 (Frequency Agility)

주파수 간섭 회피(Frequency Agility)는 주파수 간섭으로 인한 송수신 장애를 극복하기 위해 네트워크의 채널을 다른 채널로 변경하는 기술입니다.

네트워크 관리자는 통신 장애가 발생하는지 감시하다가 임계점 이상으로 통신 장애가 발생할 경우 지정된 채널 마스크 내의 다른 채널로 네트워크 채널을 변경하는 메시지를 보내 채널을 변경합니다. 네트워크 내의 다른 노드들은 네트워크 관리자의 메시지에 응답하여 채널을 변경함으로써 주파수 간섭을 피할 수 있습니다.

ZS10은 네트워크 관리자가 될 수는 없지만 네트워크 관리자의 채널 변경 메시지에 응답하여 채널을 변경하여 주파수 간섭 회피 기능을 구현합니다. ProBee-ZE20S를 코디네이터로 설정하고 주파수 간섭 회피 기능을 활성화하면 ProBee-ZE20S가 네트워크 관리자 역할을 하게 되므로, ZS10은 ProBee-ZE20S와 함께 사용하여 통신 장애가 발생할 경우 주파수를 자동으로 갱신하는 네트워크를 구성할 수 있습니다.

4 데이터 송수신

ZS10은 유니캐스트(unicast), 멀티캐스트(multicast), 브로드캐스트(broadcast)의 세가지 서로 다른 종류의 데이터 송신을 지원합니다. 유니캐스트는 한 개의 특정 지그비 장비에게 데이터를 전송하는 것을 의미합니다. 멀티캐스트는 특정 지그비 장비 그룹에게 데이터를 보내는 것을 의미합니다. 브로드캐스트는 네트워크 상에 존재하는 모든 지그비 장비에게 데이터를 전송하는 것을 의미합니다.

ZS10은 커맨드 모드, 데이터 모드의 두 가지 동작 모드가 있습니다. 아래와 같이 두 가지 모드에서 데이터를 전송할 수 있습니다.

- 커맨드 모드 (Command mode): ZS10의 설정과 동작을 위한 AT 명령어를 입력하는 모드이며, AT 명령어를 이용하여 허용되는 데이터 양을 한번만 보냅니다.
- 데이터 모드 (Data mode): 지그비 장비로 많은 양의 데이터를 보내기 위한 모드입니다. 많은 양의 데이터를 보낼 때 데이터 모드로 변환하여 데이터를 연속적으로 보냅니다. 데이터 모드를 빠져나오려면 “+++”를 입력합니다.

4.1 커맨드 모드 (Command Mode)

4.1.1 유니캐스트 (Unicast)

유니캐스트는 하나의 특정 전송 장비(source device)로부터 다른 하나의 특정 목표 장비 (destination device)로만 데이터가 전송되는 것을 의미합니다. 목표 장비는 지그비 네트워크에 존재하는 어떤 지그비 장비도 될 수 있습니다. 목표 장비를 지정하기 위해서는 해당 목표 장비의 지그비 주소 (ZigBee address)가 필요합니다.

각 지그비 장비는 64-비트 및 16-비트의 두 가지 지그비 주소를 가지고 있습니다. 64-비트 주소는 생산 과정에서 부여되는 장비 고유의 주소입니다. 16-비트 주소는 지그비 네트워크에 참여할 때 부여되는 주소입니다. ZS10은 목표 장비를 16-비트 또는 64-비트 주소 중 한 가지를 이용하여 지정할 수 있습니다. 유니캐스트 명령을 위한 AT 명령은 아래와 같습니다.

AT+UNICAST=<node_id>,<MSG><CR> or AT+UC=<node_id>,<MSG><CR>
0/16 <node_id> = 16-비트 또는 64-비트 주소, <MSG> = 전송할 데이터

위 명령을 이용하여 보낼 수 있는 데이터의 최대 길이는 90 바이트 (암호화 시 72 바이트)입니다. 데이터가 이를 초과하면 데이터 전송에 실패하고 오류 메시지가 표시됩니다. 전송 가능한 최대 데이터 크기를 조회하는 명령은 아래와 같습니다.

AT+MAXPAYLOAD?<CR> or AT+MP?<CR>

4.1.2 멀티캐스트 (Multicast)

멀티캐스트는 하나의 특정 장비로부터 특정 그룹 아이디(group ID)를 가지는 다수의 장비들로 데이터가 전송되는 것을 의미합니다. 각 장비의 그룹 아이디는 AT+GROUPID 명령을 이용하여 지정할 수 있습니다. 멀티캐스트 명령은 아래와 같습니다.

AT+MULTICAST=<group_id>,<MSG><CR> or AT+MC=<group_id>,<MSG><CR>

0/1/0 <group_id> = 그룹 아이디, <MSG> = 전송할 데이터

또한 데이터 전송 범위는 아래 AT명령을 이용하여 지정됩니다. 해당 S레지스터에 대한 자세한 내용은 **7 S-레지스터** 부분을 참조하시기 바랍니다.

ATS36=n, 0/1/0 n = 전송 반경.

ATS37=n, 0/1/0 n = 비멤버를 통한 최대 흡(hop) 회수

주의: 지그비 표준에서 네트워크 과부하를 피하기 위해 브로드캐스트 데이터 전송을 8초에 최대 9 패킷으로 제한하고 있습니다. 이 제한을 초과하는 브로드캐스트 데이터 전송은 전송 에러를 일으킵니다. 이 제한은 1초당 대략 1 패킷 정도이지만, 안전한 브로드캐스트 데이터 전송을 위해 2초에 1패킷 정도만 전송하기를 추천합니다. 브로드캐스트 전송이 실패할 경우에도 전송 시간 제한(*Transmission timeout, S33*)과 전송 재시도 횟수(*Transmission retries, S32*)의 설정에 의해 재전송이 이루어집니다. 빈번한 재전송도 브로드캐스트 제한을 초과하는 원인이 되므로 전송 시간 제한(*Transmission timeout, S33*)은 1000 이상의 값으로 설정하고 전송 재시도 횟수(*Transmission retries, S32*)는 가능한 최소값을 설정하는 것을 추천합니다.

4.1.3 브로드캐스트 (Broadcast)

브로드캐스트는 특정 전송 장비로부터 해당 네트워크에 존재하는 모든 지그비 장비에게 데이터를 전송하는 것을 의미합니다. 브로드캐스트 명령은 아래와 같습니다.

AT+BROADCAST=<MSG><CR> or AT+BC=<MSG><CR>

0/1/0 <MSG> = 전송할 데이터

사용자는 또한 S35 레지스터를 이용하여 전송 범위를 지정할 수 있습니다. 해당 S레지스터에 대한 자세한 내용은 **7 S-레지스터** 부분을 참조하시기 바랍니다.

ATS35=n, 0/1/0 n = 브로드캐스트 범위

ATS36=n, 0/1/0 n = 전송 반경

주의: 지그비 표준에서 네트워크 과부하를 피하기 위해 브로드캐스트 데이터 전송을 8초에 최대 9 패킷으로 제한하고 있습니다. 이 제한을 초과하는 브로드캐스트 데이터 전송은 전송 에러를 일으킵니다. 이 제한은 1초당 대략 1 패킷 정도이지만, 안전한 브로드캐스트 데이터 전송을 위해 2초에 1패킷 정도만 전송하기를 추천합니다. 브로드캐스트 전송이 실패할 경우에도 전송 시간 제한(*Transmission timeout, S33*)과 전송 재시도 횟수(*Transmission retries, S32*)의 설정에 의해 재전송이 이루어집니다. 빈번한 재전송도 브로드캐스트 제한을 초과하는 원인이 되므로 전송 시간 제한(*Transmission timeout, S33*)은 1000 이상의 값으로 설정하고 전송 재시도 횟수(*Transmission retries, S32*)는 가능한 최소값을 설정하는 것을 추천합니다.

4.1.4 바이너리 데이터 전송 (Sending Binary Data)

커맨드 모드의 특정 명령들과 충돌이 있는 캐리티 리턴이나 백스페이스등의 특수 문자들과 바이너리 인코딩용 제어문자인 백슬래쉬('\'')는 그대로 데이터 전송을 할 수 없습니다. 그리고, 16진수로 0x20(Space)에서 0x7E('~')까지의 범위 밖의 문자는 AT 명령에서 표시할 수 없습니다. 이와 같은 특수 문자들을 커맨드 모드에서 전송하기 위해서는 표 4-1과 같이 인코딩을 해서 데이터로서 전달하여야 합니다.

표 4-1 Examples of Special Characters Encoding

HEX	Abbreviation	Glyph	Encoded	Description
00	NUL	-	\00	널 캐릭터 (Null character)
0D	CR	-	\0D	캐리지 리턴 (Carriage return)
0A	LF	-	\0A	라인 피드 (Line feed)
08	BS	-	\08	백 스페이스 (Backspace)
09	HT	-	\09	호라이존털 탭 (Horizontal Tab)
7F	DEL	-	\7F	삭제 (Delete)
5C	-	\	\5C	바이너리 인코딩용 제어문자 (Control character for binary encoding)

예를 들어서 `abc<CR>` 이라는 데이터를 브로드캐스트 하고자 할 경우에는 아래와 같이 데이터를 인코딩하여 AT명령을 이용합니다.

`AT+BROADCAST=abc\0D<CR>`

4.1.5 받은 메시지 표시

S11 레지스터는 커맨드 모드에서 수신한 데이터를 표시할지 여부를 결정합니다. 데이터 모드에서는 수신된 데이터가 항상 표시됩니다. S11 값을 변경하기 위해서는 아래와 같은 AT 명령을 이용합니다.

`ATS11=<value><CR>`,

`0/1` <value>의 값은 0 = 받은 메시지 표시 안함, 1 = 받은 메시지 표시함.

S11이 1로 설정되면 수신된 메시지가 커맨드 모드에서 표시되어 집니다. 수신된 메시지의 표시 형태는 `+<IEEE address>|<MSG><CR>` 를 가지게 됩니다.

커맨드 모드에서 수신된 메시지를 표시할 경우 표 4-1에 해당하는 특수 문자의 인코딩 원칙이 똑같이 적용됩니다. 예를 들어서 0001950000000001 주소를 가지는 노드로부터 `abc<CR>` 이라는 데이터를 수신한 경우 메시지는 아래와 같이 표시되어 집니다.

`+0001950000000001| abc\0D<CR>`

주의: 버전 PTv1.2 또는 그 이전 버전에서는 표 4-1에 나타난 문자들만 인코딩됩니다. PTv1.3 버전 또는 그 이후의 버전에서는 백슬래쉬(＼)와 16진수로 0x20(Space)에서 0x7E(‘~’)까지의 범위 밖의 모든 문자들이 인코딩되어 표시됩니다.

4.2 데이터 모드 (Data Mode)

전송하고자 하는 데이터가 커맨드 모드를 사용하여 전송하기에 너무 클 경우에는 데이터 모드를 사용할 수 있습니다. AT 명령을 이용하여 데이터를 전송하고자 하는 목표 장비 또는 장비들을 지정하고 데이터 모드에 들어가면, ZS10은 “+++”를 이용하여 데이터 모드를 빠져나오기 전까지 입력되는 모든 데이터를 해당 목표 장비 또는 장비들에게 전송합니다. 데이터간 시간 간격이 일정 시간(inter character timeout)을 초과할 때까지 들어온 데이터들이 패킷으로 만들어져 전송됩니다. 또한 “+++”로 커맨드 모드로 빠져나온 후 다시 데이터 모드 세션에 다시 복귀하고자 하면 아래 AT 명령을 사용할 수 있습니다.

`ATO<CR>`

4.2.1 유니캐스트 데이터 모드 (Unicast Data Mode)

유니캐스트 데이터 모드는 특정 노드에게 지속적으로 데이터를 보내고자 할 경우 사용됩니다. 유니캐스트 데이터모드는 ATD 명령을 이용하거나 AT+TRANSMITMODE=1 (혹은 4) 명령을 이용하여 들어갈 수 있습니다. ATD는 유니캐스트 데이터 모드로 들어가는 명령입니다. AT+TRANSMITMODE=1은 데이터 전송 모드를 ‘유니캐스트’로 설정하는 명령이고 AT+TRANSMITMODE=4는 데이터 전송 모드를 ‘싱크노드로 유니캐스트’로 설정하는 명령입니다.

ATD 명령이 실행되면 장비는 유니캐스트 데이터모드로 즉시 들어가서 “+++” 문자열로 모드를 빠져나오거나 장비가 리셋될 때까지 유니캐스트 데이터모드를 유지합니다. ATD 명령으로 유니캐스트 데이터 모드로 들어간 경우, 장비가 리셋되면 다시 유니캐스트 데이터 모드로 들어가지 않고 커맨드 모드로 들어갑니다.

반면에 AT+TRANSMITMODE=1 (혹은 4)를 실행하는 경우에는 장비가 리셋이 되면 항상 유니캐스트 데이터 모드에 들어갑니다. 유니캐스트 데이터 모드를 취소하려면 “+++” 문자열로 유니캐스트 데이터 모드를 임시로 빠져나온 후, AT+TRANSMITMODE=0 을 실행하여 전송모드를 바꾼 후 장비를 리셋합니다.

유니캐스트 데이터 모드와 관련한 AT 명령들은 아래와 같습니다.

`AT+DESTLA=<value> or AT+DL=<value>`

목표 장비의 설정은 ATD 명령이나 AT+TRANSMITMODE=1 명령에서 사용되는 목표 장비의 64-비트 IEEE 주소를 지정합니다.

ATD<CR>

미리 지정된 IEEE 64-비트 주소를 가지는 장비와의 유니캐스트 데이터 모드에 들어갑니다. 이 경우 리셋하지 않고 명령만 입력해도 자동으로 동작합니다.

ATD<value><CR>

<value>로 지정되는 16-비트 노드아이디 또는 64-비트 IEEE 주소를 가지는 장비와의 유니캐스트 데이터모드에 들어갑니다.

AT+TRANSMITMODE=1<CR> or AT+TM=1<CR>

미리 지정된 IEEE 64-비트 주소를 가지는 장비와의 유니캐스트 데이터 모드에 들어갑니다. 모드 변경을 적용하기 위하여 리셋이 필요합니다.

'싱크 노드로 유니캐스트 데이터 모드'(Unicast to Sink Node)는 싱크(Sink) 노드에게 데이터를 전송하는 유니캐스트 데이터 모드입니다. 싱크노드는 해당 노드의 S61 레지스터를 설정함으로써 지정할 수 있습니다. S61의 설정에 따라 싱크노드는 네트워크의 대상 그룹에 속한 장비들에게 멀티캐스트를 이용하여 싱크 노드임을 알리면(advertise) 네트워크의 다른 장비들은 싱크 노드의 주소를 저장합니다. '싱크 노드로 유니캐스트 데이터 모드'에 있는 장비들은 저장된 싱크 노드로 데이터를 전송합니다. 네트워크내에서 하나의 장비가 다른 장비들로부터 데이터를 수집하는 경우, 데이터를 보내야 하는 장비들이 개별적으로 목적지 주소를 기술하는 대신 '싱크 노드로 유니캐스트 데이터 모드'에서는 목적지 장비가 스스로를 다른 장비들에게 알리도록 합니다. 데이터를 수집하는 장비가 변경될 때에도 모든 장비의 목적지 주소를 수정하는 대신 싱크 노드만 변경함으로써 모든 장비들이 데이터를 보내야 할 곳을 알수 있게 합니다.

'싱크 노드로 유니캐스트 데이터 모드'와 관련한 AT 명령들은 아래와 같습니다.

ATS61=<value><CR>

0/0ff <value> = 0일 경우 싱크 노드 아님, <value> > 0일 경우 <value>초 주기로 대상 그룹(AT+DESTGROUPID)에 속한 장비로 싱크 광고를 하는 싱크 노드로 설정.

AT+DESTGROUPID=<value> > or AT+DG=<value>

싱크광고가 멀티캐스트 될 대상 16-비트 그룹 아이디를 설정합니다.

AT+SINKINFO?<CR> or AT+SI?<CR>

싱크 노드의 16-비트 주소 및 64-비트 주소를 표시합니다. 네트워크에 싱크 노드가 존재하지 않을 경우 "FFFFFFFFFFFFFF" 와 "FFFF" 를 리턴합니다.

AT+TRANSMITMODE=4<CR> or AT+TM=4<CR>

'싱크 노드로 유니캐스트 데이터 모드'에 들어갑니다. 싱크 모드 변경을 적용하기 위하여 리셋이 필요합니다.

예제)

```
AT+DESTLA=00019500002FDC40<CR>      # Set the destination IEEE address
OK<CR>                                # Response
ATD<CR>                                # Enter the unicast mode using destination IEEE address
OK<CR>                                # Response
Send unicast msg                         # Put the unicast message
+++                                     # Leave data mode
OK<CR>                                # Response
```

```
ATD0000<CR>                            # Enter the unicast mode using 16-bit node ID
OK<CR>                                # Response
Send unicast msg                         # Put the unicast message
+++                                     # Leave data mode
OK<CR>                                # Response
```

```
ATD00019500002FDC40<CR>      # Enter the unicast mode using 64-bit IEEE address
OK<CR>                                # Response
Send unicast msg                         # Put the unicast message
+++                                     # Leave data mode
OK<CR>                                # Response
```

```
AT+DESTLA=00019500002FDC40<CR>      # Set the destination IEEE address
OK<CR>                                # Response
AT+TRANSMITMODE=1<CR>    # Set transmission mode to destination IEEE address
OK<CR>                                # Response
ATZ<CR>                                # Apply to change
OK<CR>                                # Response
Send unicast msg                         # Put the unicast message
+++                                     # Leave data mode
OK<CR>                                # Response
```

```
AT+TRANSMITMODE=4<CR>    # Set transmission mode to sink node in the network
OK<CR>                                # Response
ATZ<CR>                                # Apply to change
OK<CR>                                # Response
```

```

Send unicast msg      # Put the unicast message
+++                  # Leave data mode
OK<CR>             # Response

```

4.2.2 멀티캐스트 데이터 모드 (Multicast Data Mode)

멀티캐스트 데이터 모드는 특정 그룹에 속하는 다수의 노드에게 지속적으로 데이터를 보내고자 할 경우 사용됩니다. 모든 ZS10은 네트워크에 참여시 특정 그룹 아이디를 할당받아서 특정 그룹에 속할 수 있습니다.

멀티캐스트 데이터모드는 ATM 명령을 이용하거나 AT+TRANSMITMODE=2 명령을 이용하여 들어갈 수 있습니다. ATM 명령이 실행되면 장비는 멀티캐스트 데이터모드로 즉시 들어가서 “+++” 문자열로 모드를 빠져나오거나 장비가 리셋될때까지 멀티캐스트 데이터모드를 유지합니다. ATM 명령으로 멀티캐스트 데이터 모드로 들어간 경우, 장비가 리셋되면 다시 멀티캐스트 데이터 모드로 들어가지 않고 커맨드 모드로 들어갑니다.

반면에 AT+TRANSMITMODE=2 를 실행하는 경우에는 장비가 리셋이 되면 항상 멀티캐스트 데이터 모드에 들어갑니다. 멀티캐스트 데이터 모드를 취소하려면 “+++” 문자열로 멀티캐스트 데이터 모드를 임시로 빠져나온 후, AT+TRANSMITMODE=0 을 실행하여 전송모드를 바꾼 후 장비를 리셋합니다.

멀티캐스트 데이터 모드와 관련한 AT 명령들은 아래와 같습니다.

AT+GROUPID=<value> or AT+GI=<value>

해당 노드가 속하는 16-비트 그룹 아이디를 지정합니다.

AT+DESTGROUPID=<value> or AT+DG=<value>

멀티캐스트 될 대상 16-비트 그룹 아이디를 설정합니다.

ATM<CR>

미리 지정된 그룹으로의 멀티캐스트 데이터 모드에 들어갑니다. 이 경우 리셋이 필요없습니다.

ATM<value><CR>

<value>로서 지정되는 16-비트 그룹 아이디를 가지는 노드들의 그룹으로의 멀티캐스트 모드에 들어갑니다. 리셋이 필요없습니다.

AT+TRANSMITMODE=2<CR> or AT+TM=2<CR>

멀티캐스트 모드에 들어갑니다. 변경 내용을 적용하기 위하여 리셋이 필요합니다.

ATS36=n, 0이 때 n = 전송 반경

ATS37=n, 0이 때 n = 비엠버를 통한 최대 흁(hop) 회수.

멀티캐스트 데이터 전송 범위를 지정합니다. 해당 S레지스터에 대한 자세한 내용은 **7 S-레지스터** 부분을 참조하시기 바랍니다.

주의: 지그비 표준에서 네트워크 과부하를 피하기 위해 브로드캐스트 데이터 전송을 8초에 최대 9 패킷으로 제한하고 있습니다. 이 제한을 초과하는 브로드캐스트 데이터 전송은 전송 에러를 일으킵니다. 이 제한은 1초당 대략 1 패킷 정도이지만, 안전한 브로드캐스트 데이터 전송을 위해 2초에 1패킷 정도만 전송하기를 추천합니다. 브로드캐스트 전송이 실패할 경우에도 전송 시간 제한(*Transmission timeout, S33*)과 전송 재시도 횟수(*Transmission retries, S32*)의 설정에 의해 재전송이 이루어집니다. 빈번한 재전송도 브로드캐스트 제한을 초과하는 원인이 되므로 전송 시간 제한(*Transmission timeout, S33*)은 1000 이상의 값으로 설정하고 전송 재시도 횟수(*Transmission retries, S32*)는 가능한 최소값을 설정하는 것을 추천합니다.

예제)

```
AT+DESTGROUPID=0001<CR>      # Set the destination group ID
OK<CR>                      # Response
ATM<CR>                      # Enter the multicast mode using destination group ID
OK<CR>                      # Response
Send multicast msg            # Put the multicast message
+++                          # Leave data mode
OK<CR>                      # Response
```

```
ATM0001<CR>                  # Enter the multicast mode using 16-bit group ID
OK<CR>                      # Response
OK<CR>                      # Response
Send multicast msg            # Put the multicast message
+++                          # Leave data mode
OK<CR>                      # Response
```

```
AT+DESTGROUPID=0001<CR>      # Set the destination group ID
OK<CR>                      # Response
AT+TRANSMITMODE=2<CR>        # Set transmission mode to destination group ID
OK<CR>                      # Response
ATZ<CR>                      # Apply to change
OK<CR>                      # Response
Send multicast msg            # Put the multicast message
+++                          # Leave data mode
OK<CR>                      # Response
```

4.2.3 브로드캐스트 데이터 모드 (Broadcast Data Mode)

네트워크에 있는 모든 노드들에게 데이터를 지속적으로 전달하기 위해서 브로드캐스트 데이터 모드를 사용할 수 있습니다. 데이터 전송 범위는 S-레지스터 35를 이용하여 설정할 수 있습니다.

브로드캐스트 데이터모드는 ATB 명령을 이용하거나 AT+TRANSMITMODE=3 명령을 이용하여 들어갈수 있습니다. ATB 명령이 실행되면 장비는 브로드캐스트 데이터모드로 즉시 들어가서 “+++” 문자열로 모드를 빠져나오거나 장비가 리셋될때까지 브로드캐스트 데이터모드를 유지합니다. ATB 명령으로 브로드캐스트 데이터 모드로 들어간 경우, 장비가 리셋되면 다시 브로드캐스트 데이터 모드로 들어가지 않고 커맨드 모드로 들어갑니다.

반면에 AT+TRANSMITMODE=3 을 실행하는 경우에는 장비가 리셋이 되면 항상 브로드캐스트 데이터 모드에 들어갑니다. 브로드캐스트 데이터 모드를 취소하려면 “+++” 문자열로 브로드캐스트 데이터 모드를 임시로 빠져나온 후, AT+TRANSMITMODE=0을 실행하여 전송모드를 바꾼 후 장비를 리셋합니다.

브로드캐스트 데이터 모드와 관련한 AT 명령들은 아래와 같습니다.

ATB<CR>

브로드캐스트 데이터 모드에 들어갑니다.

AT+TRANSMITMODE=3<CR> or AT+TM=3<CR>

전송 모드를 브로드캐스트 데이터 모드로 설정합니다. 이 경우 리셋을 하여 변경 내용을 적용하여야 합니다.

ATS35=n, 이때 n = 브로드캐스트 범위

ATS36=n, 이때 n = 전송 반경

브로드캐스트 데이터 전송 범위를 지정합니다. 해당 S레지스터에 대한 자세한 내용은 7 S-레지스터 부분을 참조하시기 바랍니다.

주의: 자그비 표준에서 네트워크 과부하를 피하기 위해 브로드캐스트 데이터 전송을 8초에 최대 9 패킷으로 제한하고 있습니다. 이 제한을 초과하는 브로드캐스트 데이터 전송은 전송 에러를 일으킵니다. 이 제한은 1초당 대략 1 패킷 정도이지만, 안전한 브로드캐스트 데이터 전송을 위해 2초에 1패킷 정도만 전송하기를 추천합니다. 브로드캐스트 전송이 실패할 경우에도 전송 시간 제한(*Transmission timeout, S33*)과 전송 재시도 횟수(*Transmission retries, S32*)의 설정에 의해 재전송이 이루어집니다. 빈번한 재전송도 브로드캐스트 제한을 초과하는 원인이 되므로 전송 시간 제한(*Transmission timeout, S33*)은 1000 이상의 값으로 설정하고 전송 재시도 횟수(*Transmission retries, S32*)는 가능한 최소값을 설정하는 것을 추천합니다.

예제)

```
ATS35=2<CR>          # Set broadcast range to all nodes in the network
OK<CR>                # Response
ATB<CR>              # Enter the broadcast mode
OK<CR>                # Response
Send broadcast msg    # Put the broadcast message
+++                  # Leave data mode
OK<CR>                # Response
```

```
AT+TRANSMITMODE=3<CR>  # Set transmission mode to current network
OK<CR>                # Response
ATZ<CR>              # Apply to change
OK<CR>                # Response
Send broadcast msg    # Put the broadcast message
+++                  # Leave data mode
OK<CR>                # Response
```

5 AT 명령어 레퍼런스

5.1 명령어 형식

각 명령어 라인은 프리픽스, 명령어와 터미네이터로 구성됩니다. 프리픽스로는 “AT”만 사용됩니다. 명령어는 다양한 문자열로 구성되어지며, 터미네이터는 <CR> 또는 <NL>으로 구성됩니다. 명령어는 아래중 한가지 형식을 가지게 됩니다.

- 설정값 읽기

AT<Command>?<CR>

- 명령어 수행

AT<Command><CR>

- 설정값 쓰기

AT<Command>=<Parameter 1>,<Parameter 2>,<Parameter 3>,...<CR>

“+”문자열로 표시되는 명령어들은 확장 AT 명령어를 의미합니다.

또한 S-레지스트가 지원됩니다. 한줄내에서 복수 명령어 수행은 지원되지 않습니다.

5.2 표준 AT 명령어

5.2.1 AT

Description	호스트와 ProBee 장비간의 연결 확인.
Execute	AT<CR>
Response	OK<CR>

5.2.2 ATB

Description	브로드캐스트 데이터 모드에 들어감. 데이터 모드에 들어간 후 입력되는 데이터는 캐릭터간 타임아웃 (inter character timeout, S12)에 의하여 각각의 패킷으로 분리되어 전송됨. 전송 범위는 브로드캐스트 범위(broadcast range, S35)로 결정.
Execute	ATB<CR>
Response	OK<CR>

5.2.3 ATD

Description	유니캐스트 데이터 모드에 들어감. 주소를 지정하지 않고 ATD명령만 수행할 경우 미리 지정된 IEEE 주소를 가지는 원격노드(AT+DESTLA)와 연결. 데이터 모드에 들어간 후 입력되는 데이터는 캐릭터간 타임아웃 (inter character timeout, S12)에 의하여 각각의 패킷으로 분리되어 전송됨.		
Execute	ATD<CR>	ATD<nodeID><CR>	ATD<IEEE><CR>

Response	OK<CR> or ERROR<CR>
----------	---------------------

5.2.4 ATE

Description	Echo(1) 또는 No Echo(0).
Execute	ATE<number><CR>
Response	OK<CR>

5.2.5 ATM

Description	멀티캐스트 데이터 모드에 들어감. 주소를 지정하지 않고 ATM명령만 수행할 경우 미리 지정된 그룹 아이디(AT+DESTGROUPID)에 속하는 원격노드들과 연결. 데이터 모드에 들어간 후 입력되는 데이터는 캐릭터간 타임아웃 (inter character timeout, S12)에 의하여 각각의 패킷으로 분리되어 전송됨.	
Execute	ATM<CR>	ATM<groupID><CR>
Response	OK<CR>	

5.2.6 ATO

Description	마지막 데이터 모드로 다시 들어감.	
Execute	ATO<CR>	
Response		

5.2.7 ATR

Description	응답 여부 결정. Response(1) 또는 No Response(0).	
Execute	ATR<number><CR>	
Response	OK<CR>	

5.2.8 ATS

Description	S-레지스터의 값을 읽거나 변경.		
Execute	ATS<CR>	ATS<number>?<CR>	ATS<number>=<value><CR>
Response	S-레지스터 리스트 및 설명 표시	<value><CR> OK<CR>	OK<CR> 또는 ERROR<CR>

5.2.9 ATZ

Description	노드를 리셋함.	
Execute	ATZ<CR>	
Response	OK<CR>	

5.2.10 AT&F

Description	설정값을 팩토리 기본값으로 리셋.	
Execute	AT&F<CR>	

Response	OK<CR>
----------	--------

5.2.11 +++

Description	데이터모드에서 빠져나옴. “+++”는 500ms 이내에 모두 입력되어야 함.
Execute	+++
Response	OK<CR>

5.3 노드 관련 정보

5.3.1 AT+LONGADDR or AT+LA

Description	64-비트 IEEE 주소 (EUI address, long address) 를 읽음. IEEE 주소는 생산 과정에서 각 노드마다 유일하게 할당됨.
Execute	AT+LONGADDR?<CR>
Response	<IEEE address><CR> OK<CR>

5.3.2 AT+SHORTADDR or AT+SA

Description	16-비트 노드 아이디 (네트워크 주소, short address)를 읽음. 노드 아이디 “0000”은 항상 코디네이터에게 할당. 다른 노드들은 네트워크에 참여시 코디네이터 또는 라우터로부터 임의로 할당 받은 노드 아이디를 사용. 노드아이디가 중복되거나 네트워크에 재참여시에는 노드아이디가 변경될수 있음.
Execute	AT+SHORTADDR?<CR>
Response	<node ID><CR> OK<CR>

5.3.3 AT+ADDRDISCOVERY or AT+AD

Description	16-비트 노드 아이디를 가지는 노드의 64-비트 주소를 읽거나 64-비트 주소를 가지는 노드의 16-비트 노드아이디를 읽어옴.
Execute	AT+ADDRDISCOVERY=<IEEE><CR>
Response	<node ID><CR> OK<CR> <IEEE address><CR> OK<CR>

5.3.4 AT+OPCH or AT+OC

Description	현재 선택하여 사용하고 있는 802.15.4 채널 번호를 표시. 네트워크에 참여하지 않았거나 채널을 운용하지 않는 경우 0을 리턴.
Execute	AT+OPCH?<CR>
Response	<value><CR> OK<CR>

5.3.5 AT+OPPANID or AT+OI

Description	현재 선택하여 사용하고 있는 16-비트 PAN ID를 표시. PAN ID를 특정한 값으로 설정한 후 네트워크를 구성하면 설정된 PAN ID가 할당됨. 참여한 네트워크가 없는 경우 “FFFF” 리턴.
Execute	AT+OPPANID?<CR>
Response	<value><CR> OK<CR>

5.3.6 AT+OPEPID or AT+OE

Description	현재 선택하여 사용하고 있는 64-비트 확장 PAN ID를 표시. 참여한 네트워크가 없는 경우 FFFFFFFFFFFFFFFFFFFF 리턴.
Execute	AT+OPEPID?<CR>
Response	<value><CR> OK<CR>

5.3.7 AT+VERSION or AT+VR

Description	펌웨어 버전 표시. 펌웨어 버전은 “PTvx.x” 형식으로 표시됨.
Execute	AT+VERSION?<CR>
Response	<value><CR> OK<CR>

5.3.8 AT+PRODUCTNAME or AT+PN

Description	제품명 표시.
Execute	AT+PRODUCTNAME?<CR>
Response	<value><CR> OK<CR>

5.4 네트워크 관련 설정

5.4.1 AT+CHMASK or AT+CM

Description	채널 마스크를 표시하거나 설정. 각 채널의 해당 비트가 1인 경우 해당 채널 사용 가능함을 의미. 예를 들어 채널 마스크가 0x00000001 인 경우 채널 0만 사용함을 의미. 실제로 허용되는 채널들은 12~25의 24개만 사용 가능. 12~25채널을 모두 사용하려면 채널 마스크 기본값인 0x03FFF000 사용하면 됨.	
Execute	AT+CHMASK?<CR>	AT+CHMASK=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR> or ERROR<CR>
Default	03FFF000	
Range	00001000 - 03FFF000	

5.4.2 AT+PANID or AT+PI

Description	16-비트 PAN ID를 표시하거나 설정함. 코디네이터에서 PAN ID를 0으로 지정하면 코디네이터는 임의의 16-비트 16진수를 생성하여 PAN ID로 사용. 라우터 및 엔드 디바이스에서 PAN ID를 0으로 지정하면 네트워크의 PAN ID값에 상관없이 참여를 시도함.	
Execute	AT+PANID?<CR>	AT+PANID=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR> or ERROR<CR>
Default	0000	
Range	0000 – FFFF	

5.4.3 AT+EVID or AT+EI

Description	64-비트 확장 PAN ID를 표시하거나 설정함. 코디네이터에서 확장 PAN ID를 0으로 지정하면 코디네이터는 자신의 IEEE주소를 이용하여 임의의 확장 PAN ID를 생성. 라우터 및 엔드디바이스에서 확장 PAN ID를 0으로 지정하면 네트워크의 확장 PAN ID값에 상관없이 참여를 시도함.	
Execute	AT+EVID?<CR>	AT+EVID=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR> or ERROR<CR>
Default	0000000000000000	
Range	0000000000000000 - FFFFFFFFFFFFFF	

5.4.4 AT+GROUPID or AT+GI

Description	노드의 16-비트 그룹 아이디를 표시하거나 설정함. 그룹 아이디는 멀티캐스트에 사용됨.	
Execute	AT+GROUPID?<CR>	AT+GROUPID=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR> or ERROR<CR>
Default	0000	
Range	0000 - FFFF	

5.4.5 AT+POWER or AT+PW

Description	무선 출력 세기 설정 내용을 표시하거나 설정함.	
Execute	AT+POWER?<CR>	AT+POWER=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR> or ERROR<CR>
Default	3	
Range	-43 - 3	

5.4.6 AT+STACK or AT+ZS

Description	사용중인 지그비 스택 프로파일을 표시하거나 설정함. 네트워크의 모든 노드들은 동일한 값을 가지고 있어야 함. (0: Network specific, 1: ZigBee, 2: ZigBee Pro)	
Execute	AT+STACK?<CR>	AT+STACK=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR> or ERROR<CR>
Default	0	
Range	0 - 2	

5.4.7 AT+NODENAME or AT+NN

Description	노드의 이름을 표시하거나 설정함. 노드의 이름은 사용자가 장비를 식별하기 위한 용도로 사용될 수 있음.	
Execute	AT+NODENAME?<CR>	AT+NODENAME=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR> or ERROR<CR>
Default	ProBee-ZS	
Range	Up to 16 characters	

5.5 네트워크 구성 및 참여

5.5.1 AT+ASCAN or AT+AS

Description	주변에서 운용중인 네트워크를 검색하여 표시. 최대 5초까지 소요될 수 있음. (주의: 명령을 수행하는 노드가 엔드디바이스의 패런트 노드일 경우 링크 오류를 발생할 수 있음.)	
Execute	AT+ASCAN<CR>	AT+ASCAN=<channel mask><CR>
Response	<channel> <PAN ID> <EPID> <joinable> <stack profile> <i>List of the existing networks ...</i> OK<CR>	

5.5.2 AT+ESCAN or AT+ES

Description	간섭을 최소화 하기 위하여 각 채널들의 에너지 스캔을 수행. 최대 5초까지 소요될 수 있음. PTv1.4 또는 그 이후 버전에서, RSSI 값은 약 -100dBm에서 +127dBm 범위. PTv1.3 또는 그 이전 버전에서는 (실제 RSSI 값 + 154)의 값을 표시. (주의: 명령을 수행하는 노드가 엔드디바이스의 패런트 노드일 경우 링크 오류를 발생할 수 있음.)	
Execute	AT+ESCAN<CR>	AT+ESCAN=<channel mask><CR>
Response	<channel> <RSSI> <i>List of the RSSI for each channel ...</i> OK<CR>	

5.5.3 AT+DSCAN or AT+DS

Description	현재 네트워크에 속해있는 노드들을 검색하여 표시. 차일드 노드를 가지고 있는 경우 “CLDn”으로 표시됨. 스캔 지속 시간이나 노드 형태, 노드 이름등을 제한하여 검색하는것도 가능함. 로컬 노드의 정보는 “**”로 표시됨. (주의: PTv1.2 또는 그 이전 버전의 ProBee-Z*10 장비는 PTv1.30이나 그 이후 버전의 ProBee-Z*10 장비 또는 ProBee-Z*20 장비로부터 AT+DSCAN의 응답을 받을 수 없음. 이러한 경우에는 PTv1.2 이전 버전의 장비를 최신 버전으로 업그레이드 후 사용하기를 권장.)
Execute	AT+DSCAN<CR> or AT+DSCAN=<scan duration><CR> or AT+DSCAN=<scan duration>,<node type><CR> or AT+DSCAN=<scan duration>,<node type>,<node name><CR>
Response	<node type> <IEEE address> <node ID> <version> <product name> <node name> <i>List of the existing nodes and information...</i> OK<CR>
Range	Scan duration: 1 – 10 Node type: 0 – 4 (Zero indicates all node types.)

5.5.4 AT+RSSI or AT+RS

Description	데이터 경로의 마지막 흡(Hop)에서 전달된 패킷에 대한 RSSI 값과 LQI 값을 표시. LQI 값은 0에서 255까지의 범위인데 255의 값이 최상의 Link Quality를 의미. RSSI 값의 범위는 약 -100dBm에서 +127dBm. 최근 패킷을 전송한 Sender와 장비의 Parent도 함께 표시됨.
Execute	AT+RSSI?<CR>
Response	Sender: <node ID>, Parent: FFFF, RSSI: <RSSI value>, LQI: <LQI value><CR> OK<CR>

5.5.5 AT+NODETYPE or AT+NT

Description	노드 형태를 표시하거나 설정. (0: none, 1: 코디네이터, 2: 라우터, 3: 엔드 디바이스, 4: 슬리피 엔드 디바이스)
Execute	AT+NODETYPE?<CR>
Response	<value><CR> OK<CR>
Default	0
Range	0 - 4

5.5.6 AT+PERMIT or AT+PJ

Description	타 노드의 네트워크 참여를 허용함 (0~254초, 255=항상 허용). 엔드디바이스에서는 명령이 수행 안됨.	
Execute	AT+PERMIT<CR>	AT+PERMIT=<value><CR>
Response	OK<CR>	
Range	0 - 255	

5.5.7 AT+LEAVE or AT+LV

Description	현재의 네트워크를 떠남.
Execute	AT+LEAVE<CR>
Response	OK<CR>

5.6 엔드 디바이스

5.6.1 AT+SLEEP or AT+SM

Description	슬리피 엔드디바이스인 경우 즉시 슬립 모드로 들어감.
Execute	AT+SLEEP<CR>
Response	OK<CR>

5.6.2 AT+PARENTLA or AT+PL

Description	패런트 노드의 64-비트 IEEE 주소를 읽음.
Execute	AT+PARENTLA?<CR>
Response	<IEEE address><CR> OK<CR>

5.6.3 AT+PARENTSA or AT+PS

Description	패런트 노드의 16-비트 노드 아이디를 읽음.
Execute	AT+PARENTSA?<CR>
Response	<node ID><CR> OK<CR>

5.6.4 AT+CHILDTABLE or AT+CT

Description	엔드 디바이스들로 구성된 차일드 테이블을 읽음.
Execute	AT+CHILDTABLE?<CR>
Response	<node type> <IEEE address> <node ID> <i>List of the child nodes...</i> OK<CR>

5.7 데이터 송수신

5.7.1 AT+DESTLA or AT+DL

Description	유니캐스트 통신의 대상이 되는 원격 노드의 64-비트 IEEE 주소를 표시하거나 설정함.	
Execute	AT+DESTLA?<CR>	AT+DESTLA=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR> or ERROR<CR>
Default	00000000000000000000	
Range	0000000000000000 - FFFFFFFFFFFFFFFF	

5.7.2 AT+DESTGROUPID or AT+DG

Description	멀티캐스트 통신의 대상이 되는 그룹의 16-비트 그룹 아이디를 표시하거나 설정함.	
Execute	AT+DESTGROUPID?<CR>	AT+ DESTGROUPID=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR> or ERROR<CR>
Default	0000	
Range	0000 – FFFF	

5.7.3 AT+SINKINFO or AT+SI

Description	싱크 노드의 16-비트 주소 및 64-비트 주소를 표시함. 네트워크에 싱크 노드가 존재하지 않을 경우 “FFFFFFFFFFFFFF” 와 “FFFF” 를 리턴함.
Execute	AT+SINKINFO?<CR>
Response	<IEEE address>,<nodeID><CR> OK<CR>

5.7.4 AT+MAXPAYLOAD or AT+MP

Description	한 패킷에 보낼 수 있는 데이터의 최대 크기를 표시. 암호화 사용 여부에 따라서 값이 달라짐.	
Execute	AT+MAXPAYLOAD?<CR>	
Response	<value><CR> OK<CR>	

5.7.5 AT+TRASNSMITMODE or AT+TM

Description	데이터 전송 모드를 표시하거나 설정함. 설정된 데이터 전송 모드는 리부팅되어도 유지됨. (0: none, 1: 유니캐스트, 2: 멀티캐스트, 3: 브로드캐스트, 4: 싱크 노드로 유니캐스트)	
Execute	AT+TRANSMITMODE?<CR>	AT+TRANSMITMODE=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR> or ERROR<CR>

Default	0
Range	0 - 4

5.7.6 AT+UNICAST or AT+UC

Description	유니캐스트로 특정 노드에 데이터 전송. 명령당 최대 90 바이트 (암호화 사용 시 72 바이트)까지 데이터 전송 가능.	
Execute	AT+UNICAST=<IEEE>,<data><CR>	AT+UNICAST=<nodeID>,<data><CR>
Response	OK<CR>	

5.7.7 AT+MULTICAST or AT+MC

Description	특정 그룹에 멀티캐스트로 데이터 전송. 장비가 Group ID로 지정(AT+GROUPID)이 된 후 리붓되면 그 Group ID를 가진 Group으로 소속.	
Execute	AT+MULTICAST=<groupID>,<data><CR>	
Response	OK<CR>	

5.7.8 AT+BROADCAST or AT+BC

Description	네트워크에 참여한 모든 노드들에게 브로드캐스트로 데이터 전송. 전송 범위는 브로드캐스트 범위(broadcast range, S35)에 의해 설정.	
Execute	AT+BROADCAST=<data><CR>	
Response	OK<CR>	

5.7.9 AT+REMOTE or AT+RC

Description	원격 노드의 설정값을 표시하거나 변경. 실행 가능한 명령어 리스트를 보기 위해서는 AT+REMOTE<CR> 명령 수행.	
Execute	AT+REMOTE=<addr>,<cmd>?<CR>	AT+REMOTE=<addr>,<cmd>=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>

5.8 보안

5.8.1 AT+SECURITY or AT+SE

Description	보안 수준 표시하거나 변경. (0: 보안 없음, 1: 보안 사용) 네트워크 상의 모든 노드들은 같은 보안 수준으로 설정되어야 함.	
Execute	AT+SECURITY?<CR>	AT+SECURITY=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR> or ERROR<CR>
Default	0	
Range	0 - 1	

5.8.2 AT+LINKKEY or AT+LK

Description	128-비트 링크 키를 표시하거나 설정. 입력값이 0이면 임의의 128-비트 키를 생성.	
Execute	AT+LINKKEY?<CR>	AT+LINKKEY=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR> or ERROR<CR>
Default	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	

5.8.3 AT+NWKKEY or AT+NK

Description	128-비트 네트워크 키를 표시하거나 설정. 입력값이 0이면 임의의 128-비트 키를 생성.	
Execute	AT+NWKKEY?<CR>	AT+NWKKEY=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR> or ERROR<CR>
Default	FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF	

5.8.4 AT+UPDATEKEY or AT+UK

Description	네트워크 키를 새로 생성된 키로 업데이트. (코디네이터에서만 실행 가능) 슬리피 엔드 디바이스의 경우 네트워크 업데이트 명령을 받는데 지연이 있을 수 있으므로, 네트워크 키 업데이트 명령 후 실제로 새로 업데이트된 네트워크 키를 사용하라는 메시지는 30초이후에 네트워크에 전달 됨.
Execute	AT+UPDATEKEY<CR>
Response	OK<CR> or ERROR<CR>

5.9 UART

5.9.1 AT+BAUDRATE or AT+UB

Description	시리얼 포트의 속도(Baudrate)를 표시하거나 설정.	
Execute	AT+BAUDRATE?<CR>	AT+BAUDRATE=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR> or ERROR<CR>
Default	9600	
Range	300 - 230400	

5.9.2 AT+DATABIT or AT+UD

Description	시리얼 포트의 데이터비트 설정을 표시하거나 변경.	
Execute	AT+DATABIT?<CR>	AT+DATABIT=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR> or ERROR<CR>
Default	8	
Range	7 - 8	

5.9.3 AT+PARITY or AT+UP

Description	시리얼 포트의 패리티 (parity) 설정을 표시하거나 변경.	
Execute	AT+PARITY?<CR>	AT+PARITY=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR> or ERROR<CR>
Default	0	
Range	0 - 2	

5.9.4 AT+STOPBIT or AT+US

Description	시리얼 포트의 스탑 비트 (stop bit) 설정을 표시하거나 변경.	
Execute	AT+STOPBIT?<CR>	AT+STOPBIT=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR> or ERROR<CR>
Default	1	
Range	1 - 2	

5.9.5 AT+FLOWCTRL or AT+UF

Description	시리얼 포트의 흐름제어 사용여부를 표시하거나 변경. (0: none, 1: 소프트웨어 흐름제어, 2: 하드웨어 흐름제어)	
Execute	AT+FLOWCTRL?<CR>	AT+FLOWCTRL=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR> or ERROR<CR>
Default	0	
Range	0 - 2	

5.10 펌웨어 업로드 및 도움말

5.10.1 AT+BOOTLOAD or AT+BL

Description	펌웨어 업로드를 위하여 부트로더를 실행함. (blank: 로컬노드, 1: 원격노드, 2: 로컬 노드의 펌웨어를 원격 노드에 복사) 로컬 슬리피 앤드 디바이스를 이용하여 원격 노드의 펌웨어를 업로드하는 것은 허용되지 않음. 로컬 노드의 UART는 115200bps, 8 data bits, no parity, 1 stop bit and none flow control로 설정되어야 함.	
Execute	AT+BOOTLOAD<CR>	AT+BOOTLOAD=<number>,<IEEE><CR>
Response	Bootloader menu ... Serial upload complete	Please start .ebl upload image ...<CR> or Start cloning ...<CR> Bootloader menu ... Bootload Complete!

5.10.2 AT+HELP or AT+HP

Description	모든 명령어들을 표시.
Execute	AT+HELP<CR>
Response	Available AT Commands ... OK<CR>

6 AT 명령 예제

6.1 네트워크 설정

6.1.1 코디네이터

```
AT+NODETYPE=1<CR>          # set node type (coordinator)
OK                           # Response
ATZ<CR>                      # Apply the change
OK                           # Response
```

6.1.2 라우터

```
AT+NODETYPE=2<CR>          # set node type (router)
OK                           # Response
ATZ<CR>                      # Apply the change
OK                           # Response
```

6.1.3 엔드 디바이스

```
AT+NODETYPE=3<CR>          # set node type (end-device)
OK                           # Response
ATZ<CR>                      # Apply the change
OK                           # Response
```

6.1.4 슬리피 엔드 디바이스

```
AT+NODETYPE=4<CR>          # set node type (sleepy end-device)
OK                           # Response
ATZ<CR>                      # Apply the change
OK                           # Response
```

6.1.5 네트워크 지정

```
AT+CHMASK=1000<CR>          # set 32-bit channel mask (ch: 12)
OK                           # Response
AT+PANID=0001 <CR>          # set 16-bit PAN ID (0001)
OK                           # Response
AT+EPID=0000000000000001<CR> # set 64-bit extended PAN ID (0000000000000001)
OK                           # Response
AT+ADDRDISCOVERY=1fef<CR>  # get 64-bit address using 16-bit short address
```

```

00019500002FDC15
OK                      # Response
AT+REMOTE=1FEF,AT+LONGADDR<CR>    # get 64-bit address of remote node (1FEF)
00019500002FDC15
OK                      # Response
AT+DSCAN<CR>                  # get the information of other nodes in the network
                                # (Response from Node with PTv1.2 or earlier)
ZC |00019500002FDC40|0000|PTv1.0|ZE10|ZE10_COM3
ZR |00019500002FDC15|1FEF|PTv1.0|ZE10|ZE10_COM4
CLD0|00019500002FDC17
CLD1|00019500002FDC14
ZED*|00019500002FDC17|7E34|PTv1.0|ZS10|ZS10_COM5
SED|00019500002FDC14|F5AC|PTv1.0|ZU10|ZU10_COM6
OK                      # Response

```

비교:

```

AT+DSCAN<CR>                  # get the information of other nodes in the network
                                # (Response from Node with PTv1.3 or later)
ZC* |00019500002FDC40|0000|PTv1.3|ZE10|ZE10_COM3
ZR |00019500002FDC15|1FEF|PTv1.3|ZE10|ZE10_COM4
CLD0|7E34
CLD1|F5AC
ZED|00019500002FDC17|7E34|PTv1.3|ZS10|ZS10_COM5
SED|00019500002FDC14|F5AC|PTv1.3|ZU10|ZU10_COM6
OK                      # Response

```

6.2 데이터 전송

6.2.1 커맨드 모드

```

# send unicast message(MSG01) to specific node using 64-bit long
address(0x00019500002FDC15)

AT+UNICAST=00019500002FDC15,MSG01<CR>
OK                      # Response

# send unicast message(MSG02) to specific node using 16-bit short
address(0x1FEF)

AT+UNICAST=1FEF,MSG02<CR>
OK                      # Response

# send multicast message(MSG03) to specific group(0001)

AT+MULTICAST=0001,MSG03<CR>

```

```

OK                      # Response
# send broadcast message(MSG04) to current network and the range is
determined by S35.
AT+BROADCAST=MSG04<CR>
OK                      # Response

```

6.2.2 데이터 모드

```

ATD<CR>                  # enter the unicast mode using destination long address
OK                      # Response
MSG05+++                  # send data(MSG05) and leave data mode
ATD0000<CR>                # enter the unicast mode using 16-bit short address
OK                      # Response
MSG06+++                  # send data(MSG06) and leave data mode
ATD00019500002FDC40<CR>    # enter the unicast mode using 64-bit long address
OK                      # Response
MSG07+++                  # send data(MSG07) and leave data mode
ATM<CR>                    # enter the multicast mode using destination group ID
OK                      # Response
MSG08+++                  # send data(MSG08) and leave data mode
ATM0001<CR>                # enter the multicast mode using 16-bit group ID
OK                      # Response
MSG09+++                  # send data(MSG09) and leave data mode
ATB<CR>                    # enter the broadcast mode
OK                      # Response
MSG10+++                  # send data(MSG10) and leave data mode
AT+TRANSMITMODE=1<CR>      # set transmission mode
OK                      # Response
ATZ<CR>                    # Apply the change
OK                      # Response
MSG11+++                  # send data(MSG11) and leave data mode
ATO<CR>                    # return to the current data mode

```

6.3 보안

```

AT+SECURITY=1<CR>          # set security level (ON)
OK                      # Response
AT+LINKKEY=5A46…21<CR>      # set the 128-bit trust center link key (5A46…21)

```

```

ATZ<CR>          # Apply the change
OK                # Response
AT+NWKEY=0<CR>    # set the 128-bit network key (random key)
OK                # Response
AT+UPDATEKEY      # update the changed network key
OK                # Response

```

6.4 UART 설정

```

AT+BAUDRATE=115200<CR>    # set baud rate (115,200bps)
OK                  # Response
AT+DATABIT=8<CR>        # set data bit (8bit)
OK                  # Response
AT+PARITY=0<CR>         # set parity (none)
OK                  # Response
AT+STOPBIT=1<CR>        # set stop bit (1bit)
OK                  # Response
AT+FLOWCTRL=2<CR>       # set flow control (hardware)
OK                  # Response
ATZ<CR>          # Apply the change
OK                # Response

```

6.5 펌웨어 업로드

6.5.1 로컬 노드

```

# enter the bootloader menu for uploading firmware. Note that UART of local
node should be set to 115200-8-N-1-N.

AT+BOOTLOAD<CR> or AT+BOOTLOAD=0<CR>
Press Enter...

EM250 Bootloader v20 b09
1. upload ebl
2. run
3. ebl info
BL >                      # press "1" and upload ebl file by x-modem
begin upload
CCCCCCCCCC
Serial upload complete      # press "2" or reset after upload is done

```

6.5.2 원격 노드

```
# upload firmware to a remote node using 64-bit long address. Note that UART  
of local node should be set to 115200-8-N-1-N.  
  
AT+BOOTLOAD=1,00019500002FDC40<CR>  
  
Please start .ebl upload image ...  
  
CCCCCCCCCC      # upload ebl file by x-modem  
Bootload Complete!    # succeed to upload
```

6.5.3 클론 (펌웨어 복사)

```
# clone the firmware of the local node to a remote node using 64-bit long  
address. Note that UART of local node should be set to 115200-8-N-1-N.  
  
AT+BOOTLOAD=2,00019500002FDC40<CR>  
  
Start cloning ...  
Bootload Complete!    # succeed to upload
```

7 S-레지스터

Register number	Descriptions
11	커맨드 모드에서 수신한 메시지 표시
12	명령 에코 표시
13	명령 응답 표시
14	LED 상태 관리
21	글자간 시간 제한 (Inter character timeout)
22	네트워크 참여 허용 시간 제한 (Permit joining timeout)
23	전송 출력 모드 (TX power mode)
31	Application-ACK 사용
32	전송 재시도 회수
33	전송 시간 제한
34	간접 전송 시간 제한
35	브로드캐스트 범위
36	멀티캐스트/브로드캐스트 흡 (Hop) 횟수
37	멀티캐스트 비멤버 흡 횟수
38	멀티캐스트/브로드캐스트 로컬 메시지 수신
39	자체 데이터 모드 메시지 수신
51	파런트 노드용 풀(poll) 시간 제한
52	슬리피 앤드 디바이스용 풀(poll) 시간 제한
53	슬립 지속 시간
54	스탠바이 시간 제한
55	재함여 시간 제한
56	엔드 디바이스 풀(poll) 주기
61	싱크 (Sink) 광고 주기
62	다중 경로 요청 주기

7.1 디스플레이 옵션

7.1.1 S11

Description	커맨드 모드에서 수신한 메시지의 표시 여부를 표시 및 설정.	
Execute	ATS11?<CR>	ATS11=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>
Default	1	
Range	0 - 1	

7.1.2 S12

Description	명령의 예코 여부를 표시 및 설정.	
Execute	ATS12?<CR>	ATS12=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>
Default	1	
Range	0 – 1	

7.1.3 S13

Description	명령의 응답 여부를 표시 및 설정.	
Execute	ATS13?<CR>	ATS13=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>
Default	1	
Range	0 - 1	

7.1.4 S14

Description	LED 모드를 표시 및 설정. ZS10의 경우 또는 ZE10의 GPIO1, 2를 특정 기능으로 으로 사용하도록 설정한 경우 LED의 동작을 결정. 0: LED 항상 깨짐 1: 노드가 슬립 중이면 LED꺼짐 2: 특정 조건에서 LED항상 동작	
Execute	ATS14?<CR>	ATS14=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>
Default	1	
Range	0 - 2	

7.2 네트워크 설정

7.2.1 S21

Description	데이터 전송용 글자간 시간제한 (inter character timeout)을 천분의 일초(milliseconds, ms) 단위로 표시 및 설정.	
Execute	ATS21?<CR>	ATS21=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>
Default	100	
Range	0 - 10000	

7.2.2 S22

Description	네트워크 참여 허용 시간 제한을 초단위로 표시 및 설정. 네트워크를 시작한 후 참여하려고 하는 다른 장비의 참여를 설정한 시간만큼 허용. 255로 설정되면 항상 참여 허용. 엔드 디바이스에는 적용되지 않음.	
Execute	ATS22?<CR>	ATS22=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>
Default	255	
Range	0 - 255	

7.2.3 S23

Description	출력 부스트 모드를 표시 및 설정. 이 모드가 설정되면 링크 마진과 범위가 개선되어 수신 감도는 1 dB, 출력은 2dB 향상됨.	
Execute	ATS23?<CR>	ATS23=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>
Default	0	
Range	0 – 1	

7.3 데이터 전송

7.3.1 S31

Description	Application-ACK 모드 사용 여부 표시 및 설정. 이 모드가 활성화되면 송신 노드는 수신노드로부터 데이터 수신여부 ACK를 받지 않으면 재 전송함. 데이터 통신을 위한 노드들은 동일하게 설정되어 있어야 함.	
Execute	ATS31?<CR>	ATS31=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>
Default	1	
Range	0 – 1	

7.3.2 S32

Description	전송 실패시 전송 재시도 횟수 표시 및 설정. (주의: 브로드캐스트/멀티캐스트 데이터 전송에서는 애플리케이션이 허락하는 한도에서 제일 적은 값을 설정하는 것을 추천함.)	
Execute	ATS32?<CR>	ATS32=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>
Default	5	
Range	0 – 99	

7.3.3 S33

Description	전송 노드가 수신 확인을 기다리는 시간 제한을 천분의 일초단위로 표시 및 설정. (주의: 브로드캐스트/멀티캐스트 데이터 전송에서는 1000 이상으로 설정하는 것을 추천함.)	
Execute	ATS33?<CR>	ATS33=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>
Default	500	
Range	0 – 10000	

7.3.4 S34

Description	간접 전송 시간제한을 ms단위로 표시 및 설정. 차일드 노드에게 데이터를 간접 전달시 이 시간만큼만 데이터를 보관함.	
Execute	ATS34?<CR>	ATS34=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>
Default	3000	
Range	0 – 30000	

7.3.5 S35

Description	브로드캐스트 범위 표시 및 설정. 지그비 표준에는 브로드캐스트가 전달되는 세 가지 서로 다른 노드 집합이 있음. 브로드캐스트는 보통 라우트까지만 전달이고 두 번째가 엔드디바이스까지 전달이고 마지막으로 네트워크내 모든 노드로 전달임. 브로드캐스트 전달 범위에 슬리피 엔드 디바이스를 포함하면 자원 소모가 많아지고 브로드캐스트의 신뢰도가 심각하게 감소됨. 0: 모든 라우터에게 전달 1: 슬리피 엔드 디바이스를 제외하고 브로드캐스트 2: 모든 노드에게 전달	
Execute	ATS35?<CR>	ATS35=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>
Default	2	
Range	0 – 2	

7.3.6 S36

Description	멀티캐스트 및 브로드캐스트 메시지에서 메시지가 중계되는 최대 흡 회수를 표시 및 설정. 0으로 설정되면 최대 흡 회수(30)를 사용함.
-------------	-----------------------------------------------------------------------------

Execute	ATS36?<CR>	ATS36=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>
Default	0	
Range	0 – 10	

7.3.7 S37

Description	그룹에 속하지 않는 노드들이 메시지를 중계할 수 있는 최대 품 회수를 표시 및 설정함. 0으로 설정되거나 7 이상의 값으로 설정되면 무제한 중계를 의미.	
Execute	ATS37?<CR>	ATS37=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>
Default	0	
Range	0 – 7	

7.3.8 S38

Description	수신메시지 모드를 표시 또는 설정. S380이 1로 설정되면 해당 노드는 자신이 보낸 멀티캐스트 또는 브로드캐스트 메시지도 수신합니다.	
Execute	ATS38?<CR>	ATS38=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>
Default	0	
Range	0 – 1	

7.3.9 S39

Description	현재 노드의 데이터 모드와 동일한 데이터 형식만 수신할 것인지를 결정. 예를 들어 로컬 노드의 S39가 1이고 ATB<CR>나 AT+TM=3<CR> 등에 의해 broadcast mode로 설정되어 있다면, 다른 노드로부터 오는 데이터 중 unicast, multicast 타입은 수신하지 않음.	
Execute	ATS39?<CR>	ATS39 =<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>
Default	0	
Range	0 - 1	

7.4 엔드 디바이스

7.4.1 S51

Description	패런트 노드일 경우 풀 시간제한을 초단위로 표시 및 설정. 이 시간 동안 엔드 디바이스나 슬리피 엔드 디바이스가 풀 요청을 하지 않으면 차일드 노드를 차일드
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

	테이블에서 삭제.	
Execute	ATS51?<CR>	ATS51=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>
Default	60	
Range	0 – 4177920	

7.4.2 S52

Description	슬리피 엔드 디바이스가 슬립모드에서 깨어나서 다시 슬립하기 전까지의 시간동안 정기적으로 패런트 노드를 폴링 하는 주기를 ms단위로 표시 또는 설정	
Execute	ATS52?<CR>	ATS52=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>
Default	100	
Range	0 - 10000	

7.4.3 S53

Description	슬립 지속 시간을 1/4초 단위로 표시 또는 설정. 슬리피 엔드 디바이스는 슬립 지속 시간이 경과하면 슬립 모드에서 깨어나 패런트노드를 폴하고 일정시간동안 데이터가 없으면 다시 슬립모드로 들어감. 슬립 지속 시간이 패런트 노드에서 지정한 폴 시간제한보다 길어지면 패런트 노드는 차일드 노드를 차일드 테이블에서 삭제함.	
Execute	ATS53?<CR>	ATS53=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>
Default	8	
Range	0 – 16711680	

7.4.4 S54

Description	슬리피엔드 디바이스가 슬립모드에서 깨어나 마지막 지그비 또는 시리얼 데이터를 받은 후 다시 슬립모드에 들어가기전까지 대기하는 시간을 초단위로 표시 또는 설정.	
Execute	ATS54?<CR>	ATS54=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>
Default	5	
Range	0 – 10000	

7.4.5 S55

Description	재참여 시간제한을 초단위로 표시 또는 설정. 엔드디바이스가 S55로 지정된 시간
-------------	----------------------------------------------

	동안 패런트 노드와 연결이 끊어지면 엔드디바이스는 다른 패런트 노드를 검색하여 네트워크에 재 참여하는 것을 시도함.	
Execute	ATS55?<CR>	ATS55=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>
Default	10	
Range	0 – 10000	

7.4.6 S56

Description	엔드 디바이스가 정기적으로 패런트 노드를 폴링 하는 주기를 초단위로 표시 또는 설정	
Execute	ATS56?<CR>	ATS56=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>
Default	5	
Range	0 - 10000	

7.5 싱크 (Sink)

7.5.1 S61

Description	싱크 노드의 광고 주기를 초 단위로 표시 및 설정. 이 값이 0이 아닌 값으로 설정되면 해당 노드는 싱크로 설정되고, 이 값 주기마다 자신이 싱크 노드임을 멀티드캐스트함. 0 이면 싱크 노드로 사용 안함을 의미.	
Execute	ATS61?<CR>	ATS61=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>
Default	0	
Range	0 – 10000	

7.5.2 S62

Description	MTOR (Many-to-one Route, 다대일 경로) 요청 주기를 표시 및 설정. MTOR 요청이 접수되면 모든 노드는 MTOR 요청을 한 노드로의 경로를 계산하여 기억함. 해당 노드가 싱크 노드일 경우 유용하게 사용되어지나 싱크 노드가 아니라고 MTOR 요청을 보낼 수 있음.	
Execute	ATS62?<CR>	ATS62=<value><CR>
Response	<value><CR> OK<CR>	OK<CR>
Default	0	
Range	0 – 10000	

8 연결

8.1 시리얼 포트 핀 배열

ProBee-ZS10은 RS232C 규격에 따라 제작된 DCE 장치입니다. 시리얼통신 인터페이스를 위해 DB9 Female 커넥터를 사용합니다.

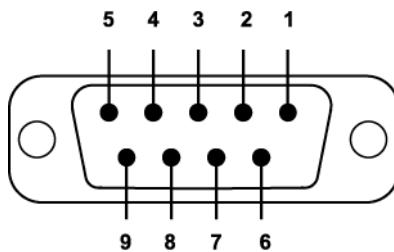



그림 8-1 DB-9 핀 배열

표 8-1. DB-9 female 핀 할당


Pin #	Signal	Direction	설명
1	-	-	-
2	TxD	Output	Data 송신
3	RxD	Input	Data 수신
4	DSR	Input	Data set ready
5	GND	-	Signal Ground
6	DTR	Output	Data terminal ready
7	CTS	Input	Clear to Send
8	RTS	Output	Ready to send
9	VCC	Input	전원 입력 (5V ~ 12V)

8.2 결선

8.2.1 호스트가 DTE 일 때


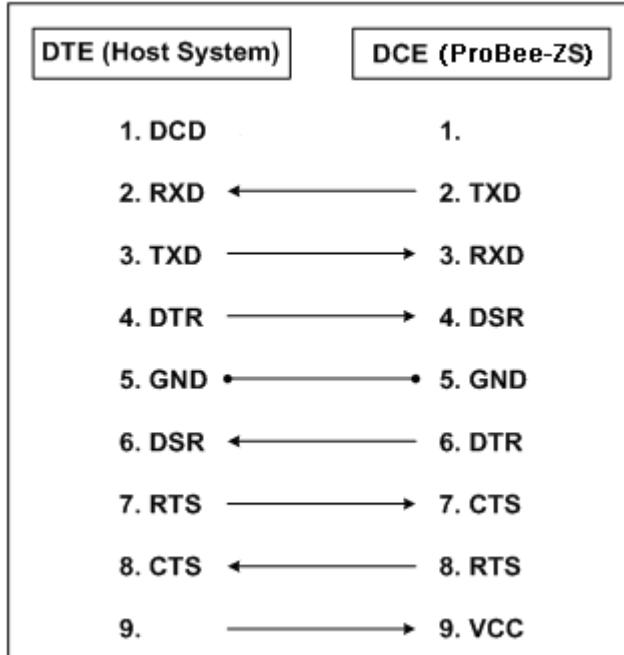


8.2.2 호스트가 DCE 일 때


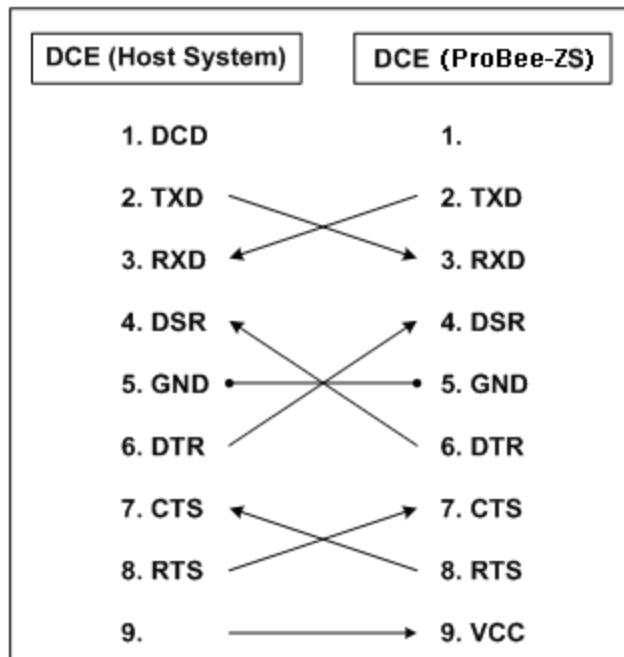


9 치수



9.1 ProBee-ZS10 치수 (mm)

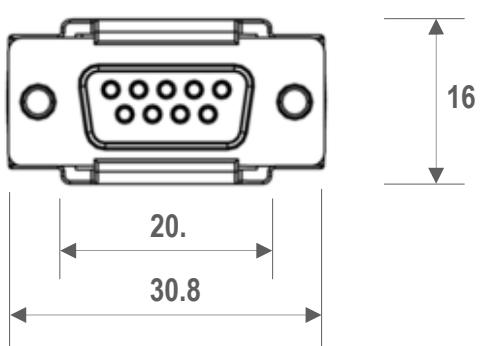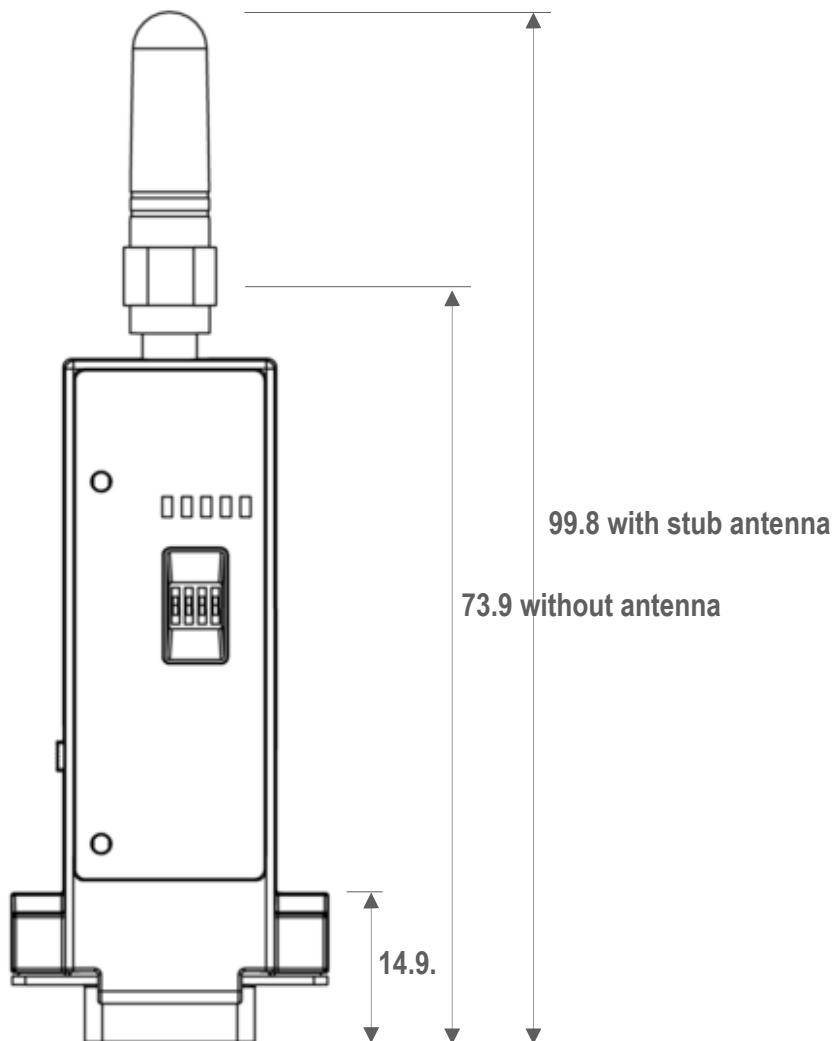

9.2 배터리 팩 치수 (mm)

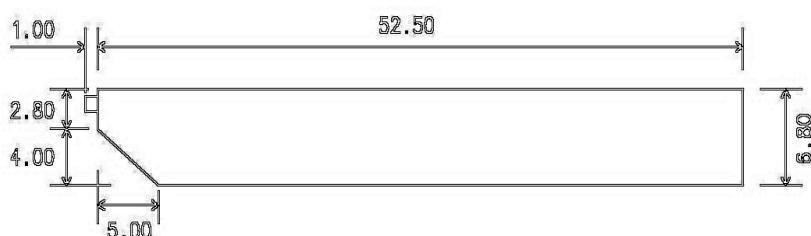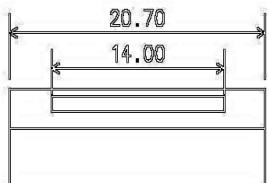

Standard Battery Pack

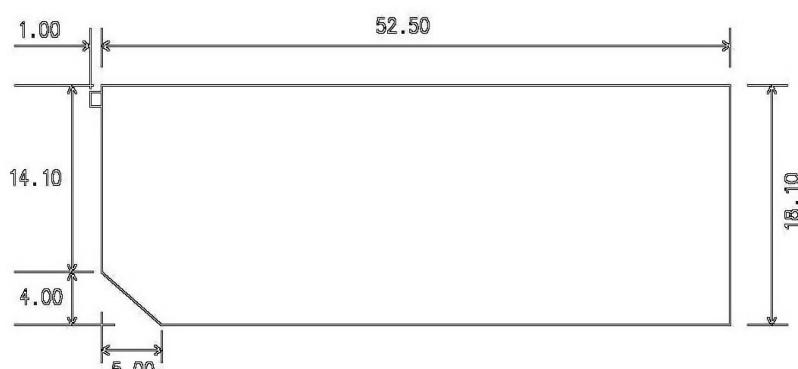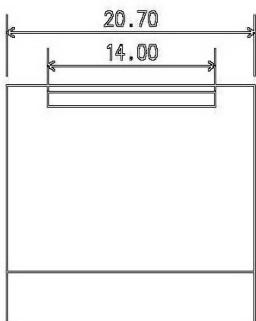

Extended Battery Pack

10 품질 보증

10.1 일반 품질 보증 정책

주식회사 세나테크놀로지 (이하 “SENA”) 는 제품이 기술명세 및 부속 자료에 명시된 사양에 부합하고 그에 따라 작동하며, 보증 기간 동안 재료 및 공법상 하자가 없음을 보증한다. 보증기간은 제품을 수령하는 시점부터 시작된다.

SENA의 보증 범위는, SENA의 자체적 판단에 따라, 하자 또는 부적합 제품의 수리 또는 교체로 국한되며, (a) 제품을 잘못 적용 또는 사용하는 경우 (b) 사용자가 SENA의 사용 지침을 준수하지 않은 경우; (c) 제품의 관리 소홀, 남용 및 우발적인 사고의 경우; 또는 (d) SENA가 제공하지 않은 장비나 소프트웨어와 관련된 경우에 생기는 기능상 문제에 대해서는 책임지지 않는다.

사용자는 구매 또는 수령일자를 증빙하는 자료와 함께 제품을 SENA 또는 제품을 구매한 해외 딜러에게 보냄으로써 제한적 보증 서비스를 받을 수 있다. 이 때, 사용자는 운송 중 생길 수 있는 제품 분실 또는 파손의 가능성을 인지하고, 운송비를 선지급하며, 원래의 운송 포장 등을 사용하기로 합의한다.

10.2 책임의 한계

SENA는, 본 문서에 명시된 경우를 제외하고는, 본 계약에 따라 제공되는 장비, 부품 또는 서비스에 대해 어느 특정 용도에 대한 상업성이나 적합성 여부를 포함한 어떠한 보증도 명시적이든 묵시적이든 하지 않는다. SENA 또는 그 딜러는, 손해 가능성에 대한 사전 인지 여부와 관계없이 본 계약에 따라 제공되는 장비, 부품 또는 서비스가 기대한대로 동작하지 않는 경우 발생될 수 있는 직접, 간접, 부수, 특별 또는 결과적 손해나 기대 이익의 손실 등 어떠한 다른 손해에 대하여 책임을 지지 않는다. 어떠한 경우에도 SENA 또는 그 딜러의 책임 한도는 제품의 지불된 판매 가격을 초과하지 않는다.

10.3 하드웨어 제품 보증

SENA는 내장 하드웨어 제품을 일(1)년간 보증하고, 외장 하드웨어 제품을 제품에 따라서 삼(3)년간 또는 오(5)년간 보증한다.

보증절차: 하드웨어 제품이 반환된 경우, SENA는 자체 판단에 따라 추가 비용 없이 제품을 수리 또는 교체한다. 단, 아래에 해당되는 경우는 제외한다. 수리 부품과 교체 제품은 일대일 교환 형태로 제공되며, 재생 또는 신제품으로 할 수 있다. 교체된 제품 및 부품은 SENA로 귀속된다. 제품에 대해 보증이 적용되지 않는 것으로 SENA가 판단한 경우, SENA는 고객의 선택에 따라 부품 및 노무에 관한 SENA의 표준 요율에 따라 제품을 수리하거나 또는 제품을 그냥 반환할 수 있다.

보증 제외 경우:

- 사고, 떨어뜨린 경우, SENA 제품에 충격을 가한 경우,
- SENA의 온도 및 습도 명세를 초과한 환경에서 제품을 작동한 경우,
- 전원 불안정, 고압 방전으로 인한 경우,

- 부적절한 접지 및 부정확한 배선으로 인한 경우,
- 고객 등의 오용, 부주의로 인한 경우,
- SENA 사용자 매뉴얼에 따라 제품을 설치 또는 작동하지 않은 경우,
- 고객 또는 제3자의 부적절한 유지보수로 인한 경우,
- 흉수, 번개, 지진으로 인한 경우,
- 물을 쏟은 경우,
- 통상의 마모로 인한 부품 교체,
- 하드웨어가 변경된 경우,
- SENA의 서면 합의 없이 제3자가 수리를 시도한 제품,
- 하드웨어에 SENA 소프트웨어의 변형, 또는 SENA 소프트웨어 이외의 소프트웨어를 사용한 경우, SENA가 변형을 승인한 경우 제외.
- 소모품인 충전용 배터리의 사용 시간이 제품의 사용 방법과 기간에 따라서 최초 구입시보다 현저히 줄어든 경우.

10.4 소프트웨어 제품 보증

보증기간: 소프트웨어 제품의 보증기간은 일(1)년으로 한다.

보증범위: SENA의 보증은 사용자가 SENA에게 소프트웨어 부적합을 통보한 때로부터 합리적 시간 내에 소프트웨어 버그 픽스 또는 패치를 제공하는 것으로 제한된다.

10.5 3자 소프트웨어 제품 보증

제3자 소프트웨어의 보증정책은 해당 벤더의 품질 보증 정책을 따른다

11 인증 정보

11.1 FCC

FCC Rule: Part 15 Subpart C Section 15.247

FCCID: S7AZBLINXZS10

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received,
Including interference that may cause undesired operation

Information to User

This equipment has been tested and found to comply with limits for a Class B digital device, Pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generate, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver-Connect the equipment into an outlet a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Statement

The equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Do not

Any changes or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

11.2 CE

CE1177(!)

We, Sena Technologies, Inc., declare that the product(s):

- ProBee-ZS10 ZigBee Serial Adapter

to which this declaration relates is in conformity with the following standard(s) or other normative document(s)

- EN 60950-1
- ETSI EN 301 489-1
- ETSI EN 301 489-17
- ETSI EN 300 328

Following the provisions of

- EMC DIRECTIVE 1999/5/EC

11.3 TELEC

Technical Regulations for Specified Radio Equipment Article 2, Section 1 (19)
Certification No: 010WWBT31

11.4 KCC

Type Registration

Certification No: SNA-ZBlinx-ZS10

Basic Model Number: ZBlinx-ZS10

11.5 ZigBee Alliance

Manufacturer Specific

ZIG11002MSP38492-44

12 RF 정보

주파수 내역

2.410~2.475GHz

주파수 채널수

14 channels

전송 방식

DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum)

변조 방식

O-QPSK (Offset Quadrature Phase Shift Keying)

무선 출력

+18dBm

수신 감도

-102dBm

공급 전원

DC3.3V